

veho®

Veho Global Group, PO Box 436, Southampton, SO30 9DH, UK
Veho Europe, 25 Place de la Madeleine, 75008 Paris

veho®

veho®



VPJ-004-TP

SMART
DIGITAL
PROJECTOR



Multi-lingual manual download
veho-world.com/downloads

Hello
Bonjour
Halo **Hola**
Hej **Ciao**
你好 Olá
こんにちは

Contents


English	5
Français	18
Español	33
Italiano	47
Netherlands	61
Deutsche	75
Dansk	89
Português	103
中文	117
日本人	131

Hello

The Veho QUDA Titan Pro Smart projector is a powerhouse to meet all of your streaming needs. Featuring Android 13.0 operating system, built-in dual 4Ω 2x 5W high clarity speakers, TZ-3 Pro Triple layer glass lens, 4k playback, Auto focus and many more features.

Important: Screen mirroring limitations - When using Wi-Fi screen mirroring, please be aware that third-party apps, such as Netflix, Disney+, and other streaming services may not work due to content protection and licensing restrictions. Please use the Apps pre-installed on the projector or download the Apps onto the projector using the Google Play Store. The Quda TITAN utilises TranScreen (Apple iOS & Android) for casting your device to the projector. However, some devices aren't compatible, such as Chromecast.

TITAN Controls

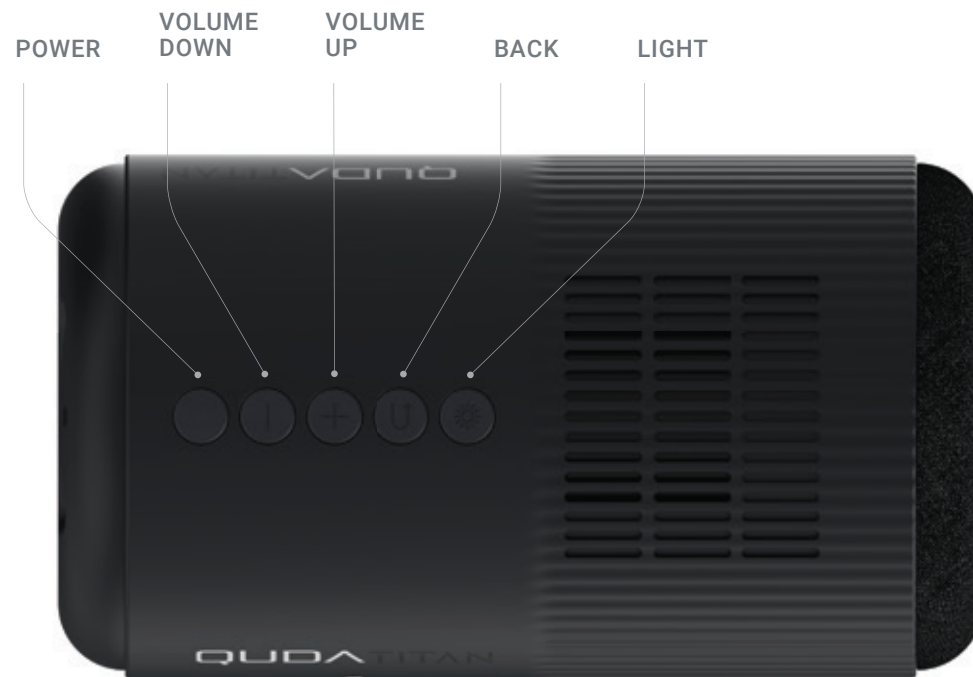

TITAN Controls

LENS

INFRARED
SENSOR

SPEAKER



Home screen

EN



HDMI Click to connect the QUDA to a computer, console, media player or other devices via an HDMI cable.



WALLPAPER Change the background wallpaper from the available options.



BLUETOOTH Click to connect to a compatible device. Select your device from the list.



OPTIONS Click to read the terms of use and privacy policy.



WI-FI Click to connect to a Wifi network. Select your Wifi network from the list.

Setting up the projector

Hold the power button for 3 seconds to start up the projector. Or press the power button on the remote control.

When starting up the Titan for the first time, the projector's factory settings will be displayed.

Using the remote, select the appropriate language, then select the network and pair the remote control, following the on-screen prompts.

The projector will auto-focus. To manually focus, use the 'F+' & 'F-' buttons on the remote.

Ensure that the projector is set up correctly.

On the home screen, you can access all the applications and system settings.

Please note: When opening an app for the first time, you will be taken directly to the App Store to download the latest version of the app.

THE NETFLIX APP

The Netflix app can only be used in mouse mode. The projector will automatically switch to mouse mode when opening Netflix. To manually switch to mouse mode, press the mouse button on the remote control.



Using Mouse Mode

To use mouse mode, press the mouse button on the remote and use the up, down, left and right arrows to navigate. Some apps, such as Netflix, require mouse mode to operate. For these, you will automatically be put into mouse mode. Use the up, down, left and right arrows to navigate.

Using a USB memory device

- Connect the USB memory stick to the projector's USB port.
- The home screen will display a message indicating a device has been detected in the USB port. Confirm or open the content via the file manager.
- Supported file formats: FAT, FAT32 and NTFS file systems.

Using HDMI

- Connect the projector to an external device (eg, laptop, console, TV) using an HDMI cable.
- On the QUDA's home screen, select the signal source icon in the top right corner to switch the signal source, or press the signal source button on the remote control.
- The projector will automatically display the content from the connected device.
- When in HDMI mode, press the menu button on the remote to adjust the settings. Here you can adjust points such as the aspect ratio.

Casting your device to the QUDA Titan Pro using TranScreen

Using iOS devices with TranScreen

- Ensure your QUDA and device are both connected to the same WiFi Network.
- Select 'TranScreen' on the QUDA and select the 'AirPlay' option.
- Next, open the screen mirroring option on your device and connect to 'Veho Titan Pro'.

Using Android Devices with TranScreen

- Ensure that you have 'TranScreen' downloaded on your Android device.
- Open the 'TranScreen' app on your projector and ensure you have selected the Android option.
- Next, open 'TranScreen' on your Android device and look for 'QUDA Titan Pro'. Press connect.

Downloading Apps

When downloading new apps, we recommend using the projector's built-in app store due to its frequent updates and larger variety of apps.

Troubleshooting

Why won't my projector's remote work with Netflix?

Netflix on the QUDA Titan requires the Mouse Mode function to operate. Press the Mouse Mode button on the remote and use the up, down, left and right arrows to navigate.

Why is my QUDA Titan not connecting to my Wi-Fi Network?

Go to the settings app and 'factory reset' the QUDA Titan. When restarting, you should now be able to connect to Wi-Fi.

Why is my QUDA Titan showing the wrong time?

Go to the projector's settings and look for 'Date and Time'. From here, select 'Automatic date and time'. This ensures that your QUDA Titan uses the correct time supplied by your Wi-Fi network.

Why won't the Play Store work on my QUDA Titan?

Ensure that you are logged in to an active Google account on the Play Store. Also, ensure that your QUDA Titan is connected to a stable Wi-Fi Network.

Maintenance

Cleaning the inside lens of the projector

Using the supplied cleaning kit, take out one of the two internal cleaning sticks and locate the small rectangular tab on the right-hand side of the projector (A). Use the pick tool to remove the tab. Next, insert the cleaning stick into the dust port (B). Gently clean the inside of the lens with the soft end of the internal cleaning stick (C). Replace the dust port on the side of the projector (D).


Cleaning the outer front lens

Using the supplied cleaning cloth, clean the front lens of the projector, removing all fingerprints and debris. (Do not use any harsh chemicals/cleaning products).


Cleaning the air filter

Using the supplied pick tool, remove the front fabric-covered piece surrounding the lens. Next, locate the pull tab for the air filter at the top of the lens. Remove the filter and clean off any debris or dust. Then return the clean filter to the projector and put the magnetic cover back on.


A

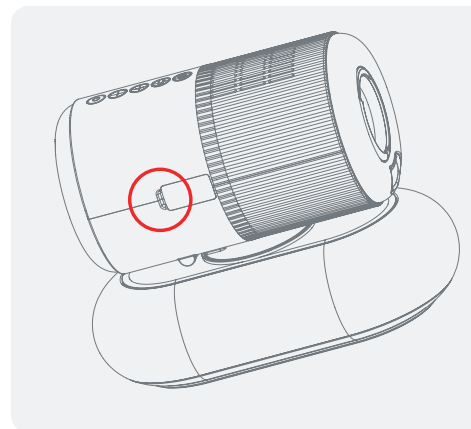


B

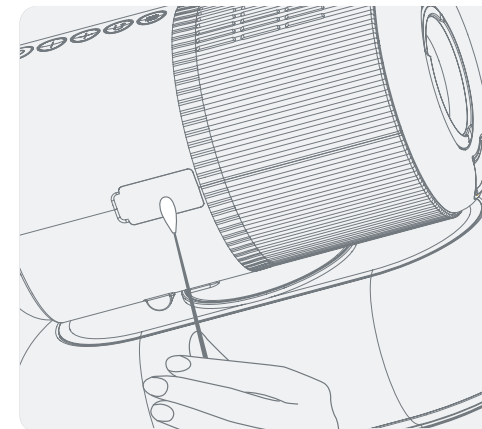


C

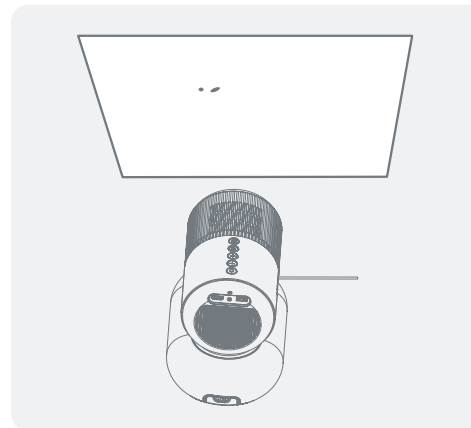

D

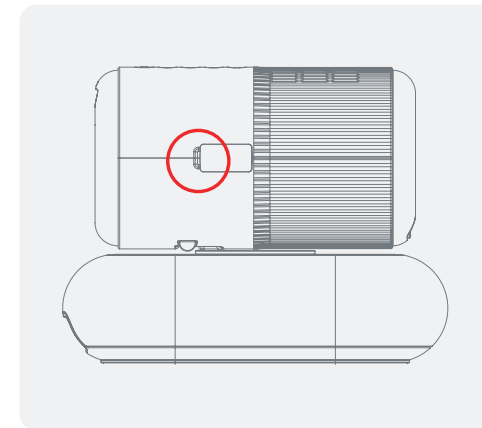

EN

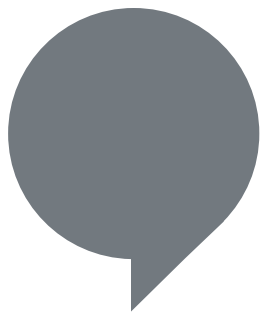

Support


For product support, please visit our Tech Support page at:
veho-world.com/product-support

Bonjour

Le vidéoprojecteur intelligent Veho QUDA Titan Pro est un concentré de puissance pour répondre à tous vos besoins de streaming. Il est doté du système d'exploitation Android 13.0, de deux haut-parleurs haute clarté intégrés de 4Ω (2 x 5W), d'une lentille en verre triple couche TZ-3 Pro, de la lecture 4K, de la mise au point automatique et de nombreuses autres fonctionnalités.

Important: Limitations de la duplication d'écran - Lors de l'utilisation de la duplication d'écran Wi-Fi, veuillez noter que certaines applications tierces, telles que Netflix, Disney+ et autres services de streaming, peuvent ne pas fonctionner en raison de la protection du contenu et des restrictions de licence. Veuillez utiliser les applications préinstallées sur le vidéoprojecteur ou télécharger des applications depuis le Google Play Store. Le Quda TITAN utilise TranScreen (iOS) et Miracast (Android) pour diffuser le contenu de votre appareil sur le vidéoprojecteur. Cependant, certains appareils ne sont pas compatibles, comme Chromecast.

Commandes TITAN

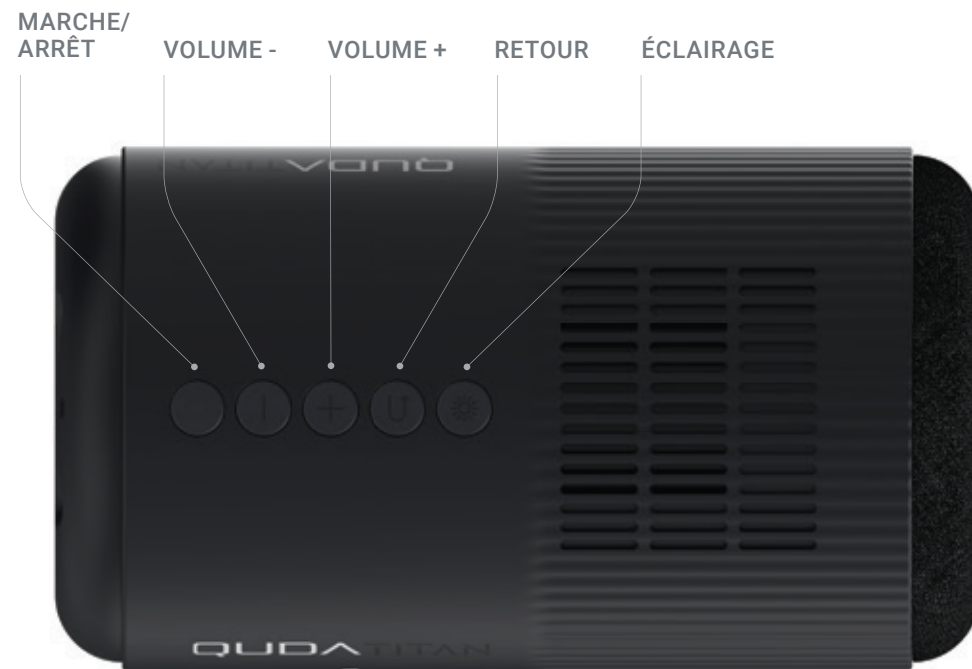

Commandes TITAN

OBJECTIF

CAPTEUR
INFRAROUGE

HAUT-PARLEUR



MARCHE/ARRÊT

HAUT/BAS/
DROITE/
GAUCHE

MENU

RÉGLAGES DU
VOLUME

SOURCE

MISE AU
POINT +

ACTIVER/
DÉSACTIVER LE
SON

OK

RETOUR

ACCUEIL

MISE AU
POINT -

MODE SOURIS



FR

Écran d'accueil

FR



HDMI Cliquez pour connecter le QUDA à un ordinateur, une console, un lecteur multimédia ou tout autre appareil via un câble HDMI.



FOND D'ÉCRAN Modifiez le fond d'écran parmi les options disponibles.



BLUETOOTH Cliquez pour vous connecter à un appareil compatible. Sélectionnez votre appareil dans la liste.



OPTIONS Cliquez pour consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.



WI-FI Cliquez pour vous connecter à un réseau Wi-Fi. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste.

Configuration du projecteur

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le projecteur. Vous pouvez également utiliser le bouton d'alimentation de la télécommande.

Lors du premier démarrage du Titan, les paramètres d'usine du projecteur s'affichent.

À l'aide de la télécommande, sélectionnez la langue, puis le réseau et associez la télécommande en suivant les instructions à l'écran.

La mise au point du projecteur est automatique. Pour une mise au point manuelle, utilisez les boutons « F+ » et « F- » de la télécommande.

Assurez-vous que le projecteur est correctement configuré.

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez accéder à toutes les applications et aux paramètres système.

Remarque : lors de la première ouverture d'une application, vous serez redirigé vers l'App Store pour télécharger la dernière version.

APPLICATION NETFLIX

L'application Netflix fonctionne uniquement en mode souris. Le projecteur bascule automatiquement en mode souris à l'ouverture de Netflix. Pour basculer manuellement en mode souris, appuyez sur le bouton souris de la télécommande.



Utilisation du mode souris

Pour utiliser le mode souris, appuyez sur le bouton souris de la télécommande et utilisez les flèches haut, bas, gauche et droite pour naviguer. Certaines applications, comme Netflix, nécessitent le mode souris pour fonctionner. Dans ce cas, vous passerez automatiquement en mode souris. Utilisez les flèches haut, bas, gauche et droite pour naviguer.

Utilisation d'une clé USB

- Connectez la clé USB au port USB du projecteur.
- L'écran d'accueil affichera un message indiquant qu'un périphérique a été détecté sur le port USB. Confirmez ou ouvrez le contenu via l'explorateur de fichiers.
- Formats de fichiers pris en charge : systèmes de fichiers FAT, FAT32 et NTFS.

Utilisation d'une connexion HDMI

- Connectez le projecteur à un appareil externe (ordinateur portable, console, téléviseur, etc.) à l'aide d'un câble HDMI.
- Sur l'écran d'accueil du QUDA, sélectionnez l'icône de source de signal en haut à droite pour changer de source, ou appuyez sur le bouton de source de signal de la télécommande.
- Le projecteur affichera automatiquement le contenu de l'appareil connecté.
- En mode HDMI, appuyez sur le bouton Menu de la télécommande pour ajuster les paramètres. Vous pouvez y modifier des éléments tels que le format d'image.

Diffuser l'écran de votre appareil sur le QUDA Titan Pro avec TranScreen

Utilisation d'appareils iOS avec TranScreen

- Assurez-vous que votre QUDA et votre appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Sélectionnez « TranScreen » sur le QUDA, puis l'option « AirPlay ».
- Ouvrez ensuite la fonction de recopie d'écran sur votre appareil et connectez-vous à « Veho Titan Pro ».

Utilisation d'appareils Android avec TranScreen

- Assurez-vous d'avoir téléchargé l'application « TranScreen » sur votre appareil Android.
- Ouvrez l'application « TranScreen » sur votre projecteur et assurez-vous d'avoir sélectionné l'option Android.
- Ouvrez ensuite « TranScreen » sur votre appareil Android et recherchez « QUDA Titan Pro ».
Appuyez sur « Se connecter ».

Téléchargement d'applications

Pour télécharger de nouvelles applications, nous vous recommandons d'utiliser la boutique d'applications intégrée au projecteur, car elle est fréquemment mise à jour et propose un plus grand choix d'applications.

Dépannage

Pourquoi la télécommande de mon projecteur ne fonctionne-t-elle pas avec Netflix ?

Netflix sur le QUDA Titan nécessite le mode souris. Appuyez sur le bouton Mode souris de la télécommande et utilisez les flèches haut, bas, gauche et droite pour naviguer.

Pourquoi mon QUDA Titan ne se connecte-t-il pas à mon réseau Wi-Fi ?

Accédez à l'application Paramètres et réinitialisez le QUDA Titan aux paramètres d'usine. Après le redémarrage, vous devriez pouvoir vous connecter au Wi-Fi.

Pourquoi l'heure affichée sur mon QUDA Titan est-elle incorrecte ?

Accédez aux paramètres du projecteur et recherchez « Date et heure ». Sélectionnez ensuite « Date et heure automatiques ». Votre QUDA Titan utilisera ainsi l'heure correcte fournie par votre réseau Wi-Fi.

Pourquoi le Play Store ne fonctionne-t-il pas sur mon QUDA Titan ?

Assurez-vous d'être connecté à un compte Google actif sur le Play Store. Vérifiez également que votre QUDA Titan est connecté à un réseau Wi-Fi stable.

Entretien

Nettoyage de la lentille interne du projecteur

À l'aide du kit de nettoyage fourni, retirez l'une des deux tiges de nettoyage internes et repérez la petite languette rectangulaire située sur le côté droit du projecteur (A). Utilisez l'outil de nettoyage pour retirer la languette. Insérez ensuite la tige de nettoyage dans l'orifice anti-poussière (B). Nettoyez délicatement l'intérieur de la lentille avec l'extrémité douce de la tige de nettoyage interne (C). Remplacez l'orifice anti-poussière sur le côté du projecteur (D).


Nettoyage de la lentille frontale externe

À l'aide du chiffon de nettoyage fourni, nettoyez la lentille frontale du projecteur afin d'éliminer toute trace de doigt et toute poussière. (N'utilisez aucun produit chimique agressif).


Nettoyage du filtre à air

À l'aide de l'outil de nettoyage fourni, retirez la pièce avant recouverte de tissu qui entoure la lentille. Repérez ensuite la languette du filtre à air située en haut de la lentille. Retirez le filtre et nettoyez-le. Remplacez ensuite le filtre propre dans le projecteur et remettez le couvercle magnétique.


A

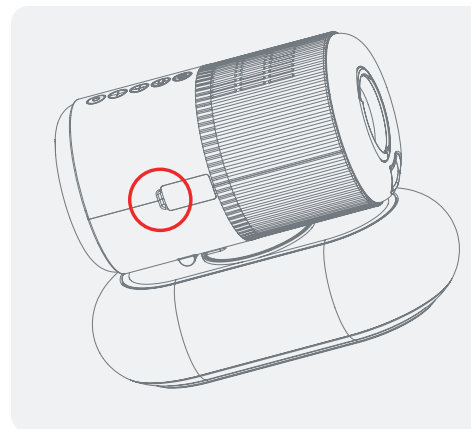


B

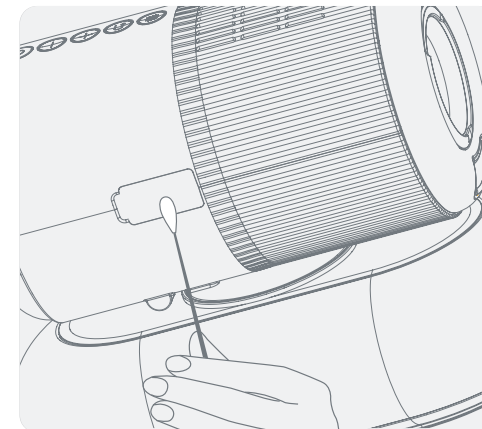


C

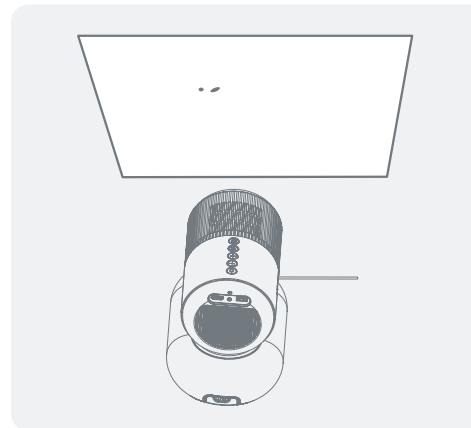

D

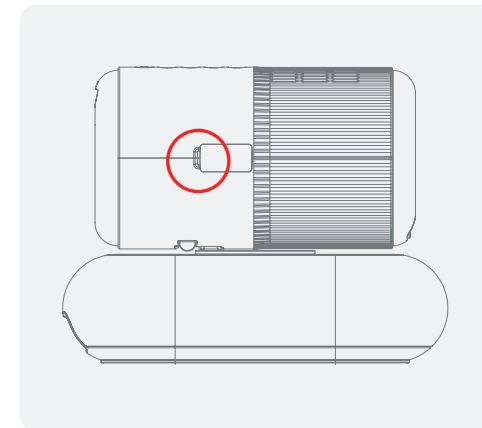

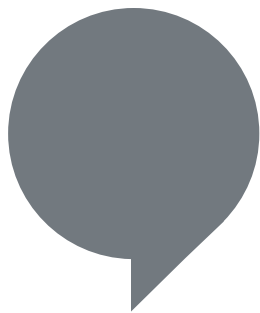

Support

Pour l'assistance produit, veuillez visiter notre page d'assistance technique à l'adresse :


veho-world.com/product-support

Hola

El proyector inteligente Veho QUDA Titan Pro es un dispositivo potente que satisface todas tus necesidades de streaming. Cuenta con sistema operativo Android 13.0, altavoces integrados de alta claridad de 4 Ω y 2 x 5 W, lente de cristal de triple capa TZ-3 Pro, reproducción 4K, enfoque automático y muchas más funciones.

Importante: Limitaciones de la duplicación de pantalla Al usar la duplicación de pantalla por Wi-Fi, ten en cuenta que las aplicaciones de terceros, como Netflix, Disney+ y otros servicios de streaming, podrían no funcionar debido a la protección de contenido y las restricciones de licencia. Utiliza las aplicaciones preinstaladas en el proyector o descárgalas desde Google Play Store. El Quda TITAN utiliza TranScreen (iOS de Apple) y Miracast (Android) para proyectar la pantalla de tu dispositivo. Sin embargo, algunos dispositivos no son compatibles, como Chromecast.

Controles de TITAN

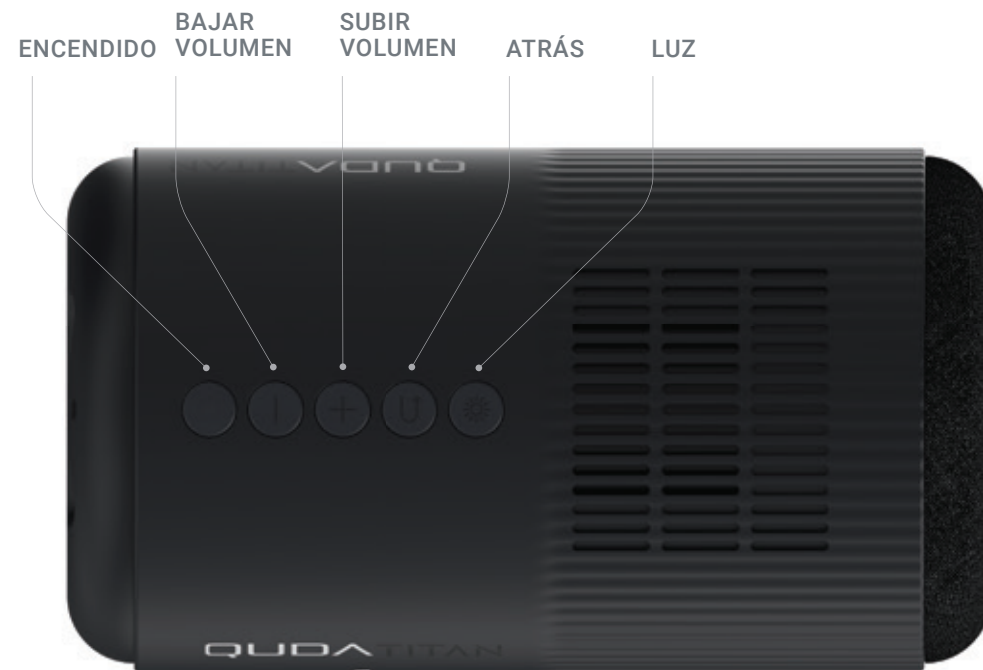

Controles de TITAN

LENTE

SENSOR
INFRARROJO

ALTAVOZ



ENCENDIDO

ARRIBA/ABAJO/
DERECHA/
IZQUIERDA

MENÚ

CONTROLES DE
VOLUMEN

FUENTE

ENFOQUE +

SILENCIAR/
ACTIVAR
SONIDO

ACEPTAR

ATRÁS

INICIO

ENFOQUE -

MODULO RATÓN



Pantalla de inicio

ES



HDMI Haz clic para conectar la QUDA a un ordenador, consola, reproductor multimedia u otros dispositivos mediante un cable HDMI.



FONDO DE PANTALLA Cambia el fondo de pantalla entre las opciones disponibles.



BLUETOOTH Haz clic para conectarte a un dispositivo compatible. Selecciona tu dispositivo de la lista.



OPCIONES Haz clic para leer los términos de uso y la política de privacidad.



WI-FI Haz clic para conectarte a una red wifi. Selecciona tu red wifi de la lista.

Guía de funcionamiento

Configuración del proyector

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el proyector. También puede pulsar el botón de encendido del mando a distancia.

Al encender el Titan por primera vez, se mostrarán los ajustes de fábrica del proyector.

Con el mando a distancia, seleccione el idioma correspondiente, luego la red y empareje el mando a distancia siguiendo las instrucciones en pantalla.

El proyector enfocarará automáticamente. Para enfocar manualmente, utilice los botones «F+» y «F-» del mando a distancia.

Asegúrese de que el proyector esté configurado correctamente.

En la pantalla de inicio, puede acceder a todas las aplicaciones y a la configuración del sistema.

Nota: Al abrir una aplicación por primera vez, se le redirigirá directamente a la App Store para descargar la última versión.

APLICACIÓN DE NETFLIX

La aplicación de Netflix solo se puede usar en modo ratón. El proyector cambiará automáticamente al modo ratón al abrir Netflix. Para cambiar manualmente al modo ratón, pulse el botón del ratón del mando a distancia.



Uso del modo ratón

Para usar el modo ratón, pulse el botón del ratón en el mando a distancia y utilice las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha para navegar. Algunas aplicaciones, como Netflix, requieren el modo ratón para funcionar. En estos casos, se activará automáticamente el modo ratón. Utilice las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha para navegar.

Uso de una memoria USB

- Conecte la memoria USB al puerto USB del proyector.
- La pantalla de inicio mostrará un mensaje que indica que se ha detectado un dispositivo en el puerto USB. Confirme o abra el contenido a través del administrador de archivos.
- Formatos de archivo compatibles: sistemas de archivos FAT, FAT32 y NTFS.

Uso de HDMI

- Conecte el proyector a un dispositivo externo (por ejemplo, un portátil, una consola o un televisor) mediante un cable HDMI.
- En la pantalla de inicio del QUDA, seleccione el icono de fuente de señal en la esquina superior derecha para cambiar la fuente de señal, o pulse el botón de fuente de señal en el mando a distancia.
- El proyector mostrará automáticamente el contenido del dispositivo conectado.
- En modo HDMI, pulse el botón de menú del mando a distancia para ajustar la configuración. Aquí puede ajustar aspectos como la relación de aspecto.

Proyección de pantalla en el QUDA Titan Pro con TranScreen

Uso de dispositivos iOS con TranScreen

- Asegúrese de que tanto su QUDA como su dispositivo estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- Seleccione «TranScreen» en el QUDA y elija la opción «AirPlay».
- A continuación, abra la opción de duplicación de pantalla en su dispositivo y conéctese a «Veho Titan Pro».

Uso de dispositivos Android con TranScreen

- Asegúrese de tener «TranScreen» descargado en su dispositivo Android.
- Abra la aplicación «TranScreen» en su proyector y asegúrese de haber seleccionado la opción Android.
- A continuación, abra «TranScreen» en su dispositivo Android y busque «QUDA Titan Pro». Pulse «Conectar».

Descarga de aplicaciones

Al descargar nuevas aplicaciones, recomendamos usar la tienda de aplicaciones integrada del proyector debido a sus actualizaciones frecuentes y a la mayor variedad de aplicaciones disponibles.

Solución de problemas

¿Por qué no funciona el control remoto de mi proyector con Netflix?

Para usar Netflix en el QUDA Titan, necesita la función Modo Ratón. Presione el botón Modo Ratón en el control remoto y use las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha para navegar.

¿Por qué mi QUDA Titan no se conecta a mi red Wi-Fi?

Vaya a la aplicación de configuración y restablezca la configuración de fábrica del QUDA Titan. Al reiniciarlo, debería poder conectarse a la red Wi-Fi.

¿Por qué mi QUDA Titan muestra la hora incorrecta?

Vaya a la configuración del proyector y busque «Fecha y hora». Seleccione «Fecha y hora automáticas». Esto garantiza que su QUDA Titan utilice la hora correcta proporcionada por su red Wi-Fi.

¿Por qué no funciona la Play Store en mi QUDA Titan?

Asegúrese de haber iniciado sesión en una cuenta de Google activa en la Play Store. Además, asegúrese de que su QUDA Titan esté conectado a una red Wi-Fi estable.

Mantenimiento

Limpieza de la lente interna del proyector

Con el kit de limpieza suministrado, extraiga una de las dos varillas de limpieza internas y localice la pequeña pestaña rectangular en el lado derecho del proyector (A). Use la herramienta de extracción para retirar la pestaña. A continuación, inserte la varilla de limpieza en el puerto de polvo (B). Limpie suavemente el interior de la lente con el extremo suave de la varilla de limpieza interna (C). Vuelva a colocar el puerto de polvo en el lateral del proyector (D).


Limpieza de la lente frontal externa

Con el paño de limpieza suministrado, limpie la lente frontal del proyector, eliminando huellas dactilares y suciedad. (No utilice productos químicos ni de limpieza agresivos).


Limpieza del filtro de aire

Con la herramienta de extracción suministrada, retire la pieza frontal cubierta de tela que rodea la lente. A continuación, localice la pestaña para extraer el filtro de aire en la parte superior de la lente. Retire el filtro y limpie cualquier suciedad o polvo. Vuelva a colocar el filtro limpio en el proyector y coloque la tapa magnética.


A

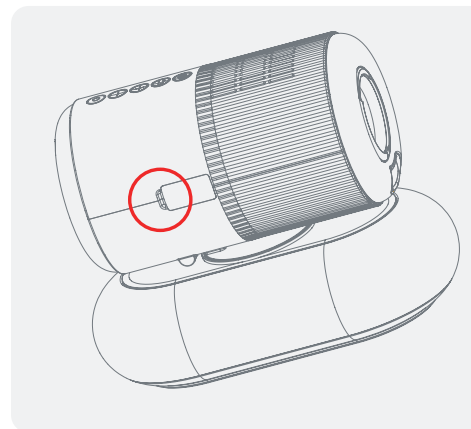


B

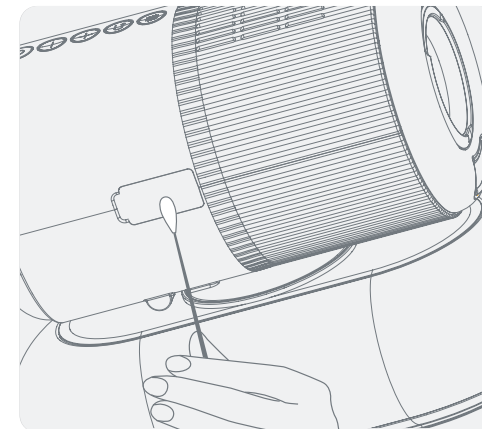


C

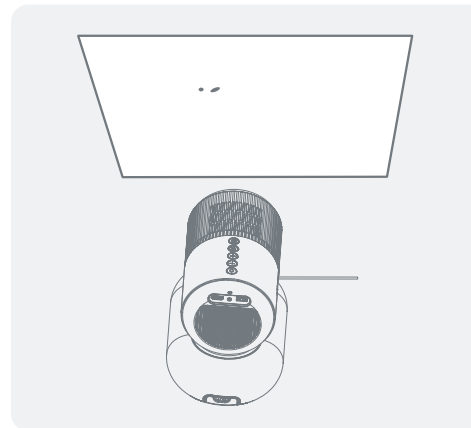

D

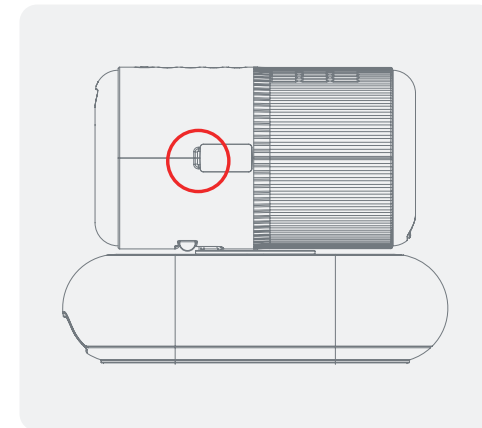

ES

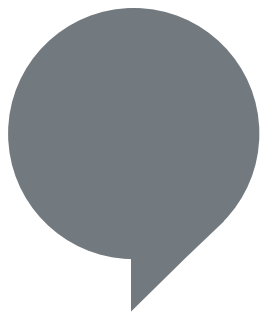

Apoyo

Para soporte del producto, visite nuestra página de soporte técnico en:
veho-world.com/product-support

Ciao

Il videoproiettore smart Veho QUDA Titan Pro è un concentrato di potenza in grado di soddisfare tutte le tue esigenze di streaming. Dotato di sistema operativo Android 13.0, doppi altoparlanti integrati da 4Ω e 5W ad alta definizione, lente in vetro a triplo strato TZ-3 Pro, riproduzione 4K, autofocus e molte altre funzionalità.

Importante: limitazioni della duplicazione dello schermo - Quando si utilizza la duplicazione dello schermo tramite Wi-Fi, si prega di notare che le app di terze parti, come Netflix, Disney+ e altri servizi di streaming, potrebbero non funzionare a causa di restrizioni di protezione dei contenuti e di licenza. Si consiglia di utilizzare le app preinstallate sul proiettore o di scaricarle dal Google Play Store. Il Quda TITAN utilizza TranScreen (Apple iOS) e Miracast (Android) per la trasmissione dello schermo dal dispositivo al proiettore. Tuttavia, alcuni dispositivi non sono compatibili, come Chromecast.

Comandi TITAN



Comandi TITAN

OBIETTIVO

SENSORE A
INFRAROSSI

ALTOPARLANTE



ACCENSIONE

SU/GIÙ/
DESTRA/
SINISTRA

MENU

CONTROLLI DEL
VOLUME

SORGENTE

MESSA A
FUOCO +

DISATTIVA AUDIO/
DISATTIVA AUDIO

OK

INDIETRO

HOME

MESSA A
FUOCO -

MODALITÀ
MOUSE



Schermata iniziale

IT



HDMI Clicca per collegare QUDA a un computer, console, lettore multimediale o altri dispositivi tramite un cavo HDMI.



SFONDO Cambia lo sfondo scegliendo tra le opzioni disponibili.



BLUETOOTH Clicca per connetterti a un dispositivo compatibile. Seleziona il tuo dispositivo dall'elenco.



OPZIONI Clicca per leggere i termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy.



WI-FI Clicca per connetterti a una rete Wi-Fi. Seleziona la tua rete Wi-Fi dall'elenco.

Configurazione del proiettore

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per avviare il proiettore. In alternativa, premere il pulsante di accensione sul telecomando.

Al primo avvio del Titan, verranno visualizzate le impostazioni di fabbrica del proiettore.

Utilizzando il telecomando, selezionare la lingua appropriata, quindi selezionare la rete e associare il telecomando, seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Il proiettore metterà a fuoco automaticamente. Per la messa a fuoco manuale, utilizzare i pulsanti "F+" e "F-" sul telecomando.

Assicurarsi che il proiettore sia configurato correttamente.

Nella schermata iniziale è possibile accedere a tutte le applicazioni e alle impostazioni di sistema.

Nota: alla prima apertura di un'app, si verrà reindirizzati direttamente all'App Store per scaricare la versione più recente.

APP NETFLIX

L'app Netflix può essere utilizzata solo in modalità mouse. Il proiettore passerà automaticamente alla modalità mouse all'apertura di Netflix. Per passare manualmente alla modalità mouse, premere il pulsante del mouse sul telecomando.



Utilizzo della modalità mouse

Per utilizzare la modalità mouse, premere il pulsante del mouse sul telecomando e utilizzare le frecce su, giù, sinistra e destra per navigare. Alcune app, come Netflix, richiedono la modalità mouse per funzionare. In questi casi, la modalità mouse verrà attivata automaticamente. Utilizzare le frecce su, giù, sinistra e destra per navigare.

Utilizzo di una memoria USB

- Collegare la chiavetta USB alla porta USB del proiettore.
- Nella schermata iniziale verrà visualizzato un messaggio che indica il rilevamento di un dispositivo nella porta USB. Confermare o aprire il contenuto tramite il file manager.
- Formati di file supportati: file system FAT, FAT32 e NTFS.

Utilizzo di HDMI

- Collegare il proiettore a un dispositivo esterno (ad esempio, laptop, console, TV) tramite un cavo HDMI.
- Nella schermata iniziale di QUDA, selezionare l'icona della sorgente del segnale nell'angolo in alto a destra per cambiare la sorgente del segnale oppure premere il pulsante della sorgente del segnale sul telecomando.
- Il proiettore visualizzerà automaticamente il contenuto dal dispositivo collegato.
- In modalità HDMI, premere il pulsante Menu sul telecomando per regolare le impostazioni. Qui è possibile regolare parametri come il rapporto d'aspetto.

Proiettare lo schermo del dispositivo sul QUDA Titan Pro tramite TranScreen

Utilizzo di dispositivi iOS con TranScreen

- Assicurati che sia il QUDA che il dispositivo siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Seleziona “TranScreen” sul QUDA e scegli l’opzione “AirPlay”.
- Apri la funzione di mirroring dello schermo sul tuo dispositivo e connettiti a “Veho Titan Pro”.

Utilizzo di dispositivi Android con TranScreen

- Assicurati di aver scaricato “TranScreen” sul tuo dispositivo Android.
- Apri l’app “TranScreen” sul proiettore e assicurati di aver selezionato l’opzione Android.
- Apri “TranScreen” sul tuo dispositivo Android e cerca “QUDA Titan Pro”. Premi “Connetti”.

Download di app

Quando si scaricano nuove app, si consiglia di utilizzare l’app store integrato nel proiettore, grazie ai frequenti aggiornamenti e alla maggiore varietà di app disponibili.

Risoluzione dei problemi

Perché il telecomando del mio proiettore non funziona con Netflix?

Netflix sul QUDA Titan richiede la funzione Modalità Mouse per funzionare. Premi il pulsante Modalità Mouse sul telecomando e usa le frecce su, giù, sinistra e destra per navigare.

Perché il mio QUDA Titan non si connette alla mia rete Wi-Fi?

Vai all’app Impostazioni ed esegui il “Ripristino dati di fabbrica” del QUDA Titan. Dopo il riavvio, dovresti essere in grado di connetterti al Wi-Fi.

Perché il mio QUDA Titan mostra l’ora sbagliata?

Vai alle impostazioni del proiettore e cerca “Data e ora”. Da qui, seleziona “Data e ora automatiche”. In questo modo il tuo QUDA Titan utilizzerà l’ora corretta fornita dalla tua rete Wi-Fi.

Perché il Play Store non funziona sul mio QUDA Titan?

Assicurati di aver effettuato l’accesso al Play Store con un account Google attivo. Inoltre, assicurati che il tuo QUDA Titan sia connesso a una rete Wi-Fi stabile.

Manutenzione

Pulizia della lente interna del proiettore

Utilizzando il kit di pulizia in dotazione, estrarre uno dei due bastoncini di pulizia interni e individuare la piccola linguetta rettangolare sul lato destro del proiettore (A). Utilizzare l'apposito strumento per rimuovere la linguetta. Quindi, inserire il bastoncino di pulizia nell'apposito foro per la polvere (B). Pulire delicatamente l'interno della lente con l'estremità morbida del bastoncino di pulizia interno (C). Richiudere il foro per la polvere sul lato del proiettore (D).


Pulizia della lente frontale esterna

Utilizzando il panno di pulizia in dotazione, pulire la lente frontale del proiettore, rimuovendo impronte digitali e residui. (Non utilizzare prodotti chimici aggressivi).


Pulizia del filtro dell'aria

Utilizzando l'apposito strumento per rimuovere il rivestimento in tessuto che circonda la lente. Quindi, individuare la linguetta di estrazione del filtro dell'aria nella parte superiore della lente. Rimuovere il filtro e pulirlo da eventuali residui o polvere. Infine, reinserire il filtro pulito nel proiettore e riposizionare il coperchio magnetico.


A

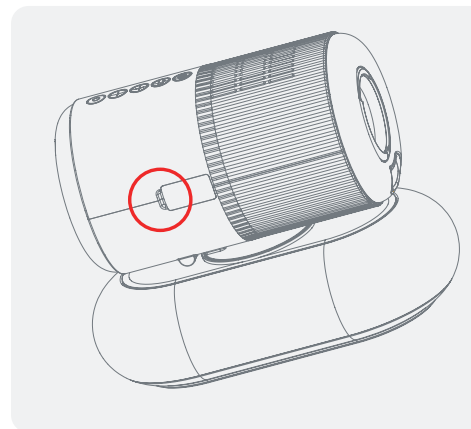


B

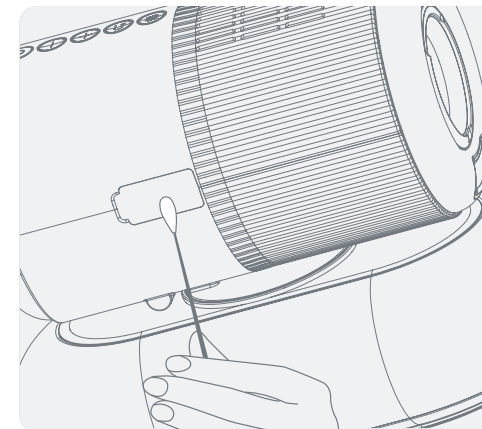


C

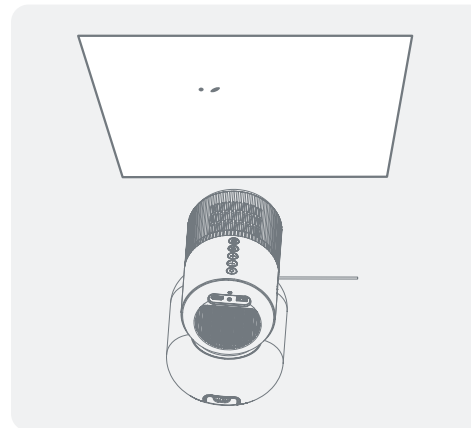

D

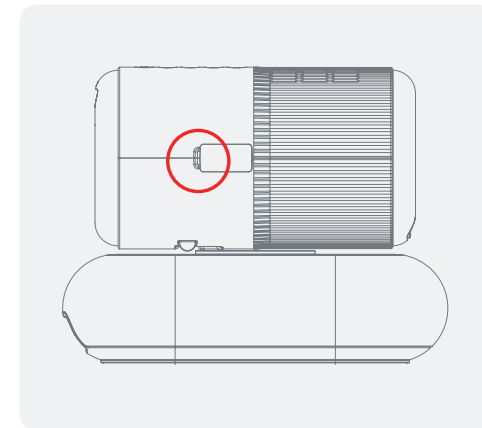

IT

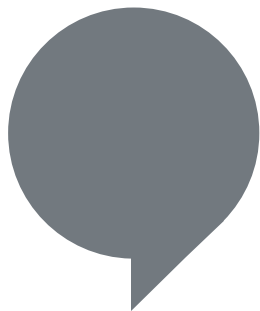

Supporto

Per il supporto del prodotto, visitare la nostra pagina
di supporto tecnico all'indirizzo:


veho-world.com/product-support

Hallo

De Veho QUDA Titan Pro Smart projector is een krachtpatser die aan al uw streamingbehoeften voldoet. Hij is voorzien van het Android 13.0 besturingssysteem, ingebouwde dubbele 4Ω 2x 5W high-clear speakers, een TZ-3 Pro drielaags glazen lens, 4K-weergave, autofocus en nog veel meer functies.

Belangrijk: Beperkingen bij schermspiegeling - Houd er rekening mee dat apps van derden, zoals Netflix, Disney+ en andere streamingdiensten, mogelijk niet werken bij gebruik van schermspiegeling via wifi vanwege contentbeveiliging en licentiebeperkingen. Gebruik de apps die vooraf op de projector zijn geïnstalleerd of download de apps via de Google Play Store. De Quda TITAN maakt gebruik van Transcreen (Apple iOS) en Miracast (Android) om uw apparaat naar de projector te casten. Sommige apparaten zijn echter niet compatibel, zoals Chromecast.

TITAN-bedieningselementen

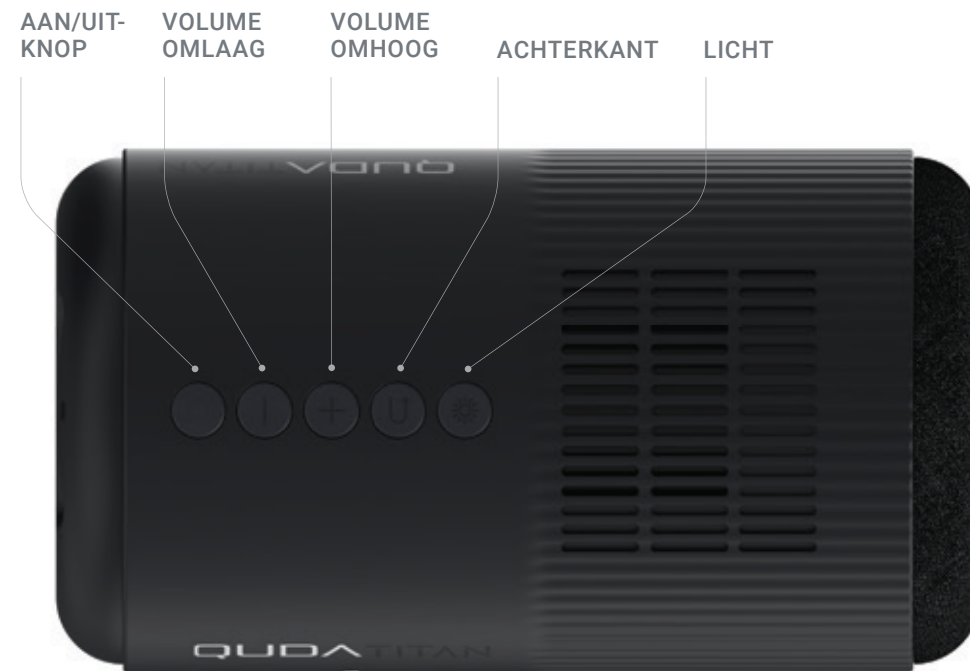

TITAN-bedieningselementen

LENS

INFRAROODSENSOR

LUIDSPREKER



NL

AAN/UIT

OMHOOG/
OMLAAG/
RECHTS/LINKS

MENU

VOLUMEREGELING

BRON

SCHERPTE +

DEMPEN/
DEMPEN
OPHEFFEN

OK

TERUG

HOME

SCHERPTE -

MUISMODUS



Startscherm

NL



HDMI Klik om de QUDA via een HDMI-kabel aan te sluiten op een computer, console, mediaspeler of andere apparaten.



ACHTERGROND Verander de achtergrondaafbeelding met de beschikbare opties.



BLUETOOTH Klik om verbinding te maken met een compatibel apparaat. Selecteer uw apparaat in de lijst.



OPTIES Klik om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te lezen.



WI-FI Klik om verbinding te maken met een wifi-netwerk. Selecteer uw wifi-netwerk in de lijst.

De projector instellen

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de projector in te schakelen. Of druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening.

Wanneer u de Titan voor de eerste keer inschakelt, worden de fabrieksinstellingen van de projector weergegeven.

Selecteer met de afstandsbediening de gewenste taal, selecteer vervolgens het netwerk en koppel de afstandsbediening volgens de aanwijzingen op het scherm.

De projector stelt automatisch scherp. Om handmatig scherp te stellen, gebruikt u de knoppen 'F+' en 'F-' op de afstandsbediening.

Zorg ervoor dat de projector correct is ingesteld.

Op het startscherm hebt u toegang tot alle toepassingen en systeeminstellingen.

Let op: Wanneer u een app voor de eerste keer opent, wordt u direct naar de App Store geleid om de nieuwste versie van de app te downloaden.

DE NETFLIX-APP

De Netflix-app kan alleen in de muismodus worden gebruikt. De projector schakelt automatisch over naar de muismodus wanneer u Netflix opent. Om handmatig over te schakelen naar de muismodus, drukt u op de muisknop op de afstandsbediening.



Muismodus gebruiken

Om de muismodus te gebruiken, drukt u op de muisknop op de afstandsbediening en gebruikt u de pijltoetsen omhoog, omlaag, naar links en naar rechts om te navigeren. Sommige apps, zoals Netflix, vereisen de muismodus. In deze gevallen wordt u automatisch in de muismodus gezet. Gebruik de pijltoetsen omhoog, omlaag, naar links en naar rechts om te navigeren.

Een USB-geheugenstick gebruiken

- Sluit de USB-geheugenstick aan op de USB-poort van de projector.
- Op het startscherm verschijnt een bericht dat er een apparaat is gedetecteerd in de USB-poort. Bevestig of open de inhoud via de bestandsbeheerder.
- Ondersteunde bestandsindelingen: FAT, FAT32 en NTFS.

HDMI gebruiken

- Sluit de projector aan op een extern apparaat (bijv. laptop, console, tv) met een HDMI-kabel.
- Selecteer op het startscherm van de QUDA het pictogram voor de signaalbron in de rechterbovenhoek om de signaalbron te wijzigen, of druk op de knop voor de signaalbron op de afstandsbediening.
- De projector geeft automatisch de inhoud van het aangesloten apparaat weer.
- In de HDMI-modus drukt u op de menuknop op de afstandsbediening om de instellingen aan te passen. Hier kunt u bijvoorbeeld de beeldverhouding wijzigen.

Je apparaat casten naar de QUDA Titan Pro met TranScreen

TranScreen gebruiken met iOS-apparaten

- Zorg ervoor dat zowel je QUDA als je apparaat met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden.
- Selecteer 'TranScreen' op de QUDA en kies de optie 'AirPlay'.
- Open vervolgens de schermspiegelingsoptie op je apparaat en maak verbinding met 'Veho Titan Pro'.

TranScreen gebruiken met Android-apparaten

- Zorg ervoor dat je 'TranScreen' hebt gedownload op je Android-apparaat.
- Open de 'TranScreen'-app op je projector en zorg ervoor dat je de Android-optie hebt geselecteerd.
- Open vervolgens 'TranScreen' op je Android-apparaat en zoek naar 'QUDA Titan Pro'. Druk op 'Verbinden'.

Apps downloaden

Bij het downloaden van nieuwe apps raden we aan de ingebouwde app store van de projector te gebruiken vanwege de frequente updates en het grotere aanbod aan apps.

Probleemoplossing

Waarom werkt de afstandsbediening van mijn projector niet met Netflix?

Netflix op de QUDA Titan vereist de muismodus. Druk op de muismodusknop op de afstandsbediening en gebruik de pijltjes omhoog, omlaag, naar links en naar rechts om te navigeren.

Waarom maakt mijn QUDA Titan geen verbinding met mijn wifi-netwerk?

Ga naar de instellingen-app en voer een fabrieksreset uit op de QUDA Titan. Na het opnieuw opstarten zou u verbinding moeten kunnen maken met wifi.

Waarom geeft mijn QUDA Titan de verkeerde tijd weer?

Ga naar de instellingen van de projector en zoek naar 'Datum en tijd'. Selecteer hier 'Automatische datum en tijd'. Dit zorgt ervoor dat uw QUDA Titan de juiste tijd gebruikt die door uw wifi-netwerk wordt aangeleverd.

Waarom werkt de Play Store niet op mijn QUDA Titan?

Zorg ervoor dat u bent ingelogd met een actief Google-account in de Play Store. Zorg er ook voor dat uw QUDA Titan is verbonden met een stabiel wifi-netwerk.

Onderhoud

De binnenkant van de lens van de projector reinigen

Gebruik de meegeleverde reinigungsset om een van de twee interne reinigungsstaaftjes eruit te halen en zoek het kleine rechthoekige lipje aan de rechterkant van de projector (A). Gebruik het prikkertje om het lipje te verwijderen. Steek vervolgens het reinigungsstaaftje in de stofafvoeropening (B). Reinig de binnenkant van de lens voorzichtig met het zachte uiteinde van het interne reinigungsstaaftje (C). Plaats de stofafvoeropening terug aan de zijkant van de projector (D).


De buitenste voorlens reinigen

Gebruik het meegeleverde reinigungsdoekje om de voorlens van de projector te reinigen en alle vingerafdrukken en vuil te verwijderen. (Gebruik geen agressieve chemicaliën/reinigungsmiddelen).


Het luchtfilter reinigen

Gebruik het meegeleverde prikkertje om het met stof beklede voorste deel rond de lens te verwijderen. Zoek vervolgens het lipje voor het luchtfilter aan de bovenkant van de lens. Verwijder het filter en maak het schoon. Plaats het schone filter terug in de projector en plaats de magnetische afdekking terug.


A

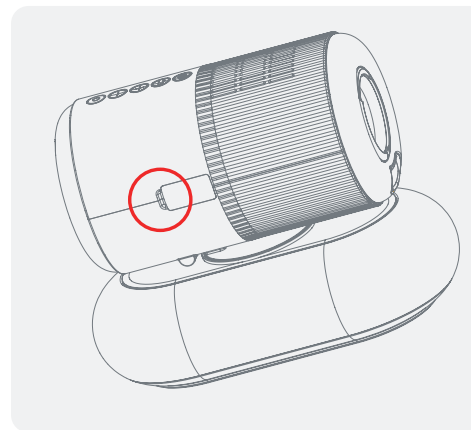


B

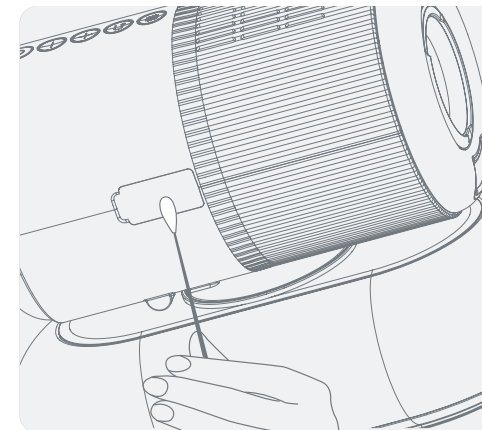


C

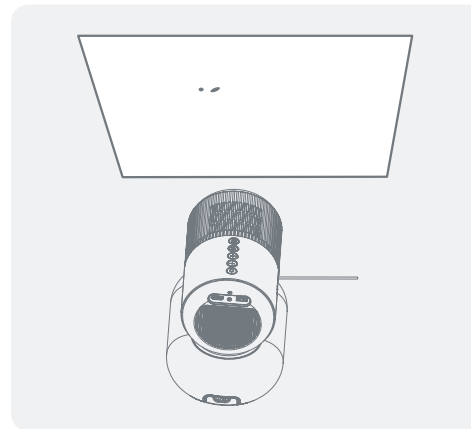

D

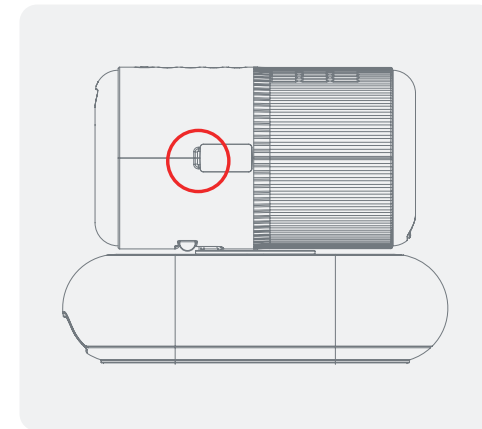

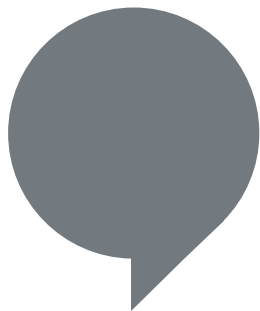

Support

Bezoek voor productondersteuning onze technische
ondersteuningspagina op:
veho-world.com/product-support

Hallo

Der Veho QUDA Titan Pro Smart-Projektor ist ein echtes Kraftpaket für all Ihre Streaming-Anforderungen. Ausgestattet mit dem Betriebssystem Android 13.0, integrierten Dual-Lautsprechern (2 x 5 W, 4 Ω), einer TZ-3 Pro Dreifach-Glaslinse, 4K-Wiedergabe, Autofokus und vielen weiteren Funktionen.

Wichtig: Einschränkungen bei der Bildschirmspiegelung – Bei der Nutzung der WLAN-Bildschirmspiegelung beachten Sie bitte, dass Apps von Drittanbietern wie Netflix, Disney+ und andere Streaming-Dienste aufgrund von Inhaltsschutz und Lizenzbeschränkungen möglicherweise nicht funktionieren. Nutzen Sie stattdessen die vorinstallierten Apps oder laden Sie Apps über den Google Play Store herunter. Der Quda TITAN unterstützt TransScreen (Apple iOS) und Miracast (Android) zur Übertragung von Inhalten Ihres Geräts auf den Projektor. Einige Geräte, wie z. B. Chromecast, sind jedoch nicht kompatibel.

TITAN-Steuerung



TITAN-Steuerung

OBJEKTIV

INFRAROTSENSOR

LAUTSPRECHER



EIN/AUS

HOCH/RUNTER/
RECHTS/LINKS

MENÜ

LAUTSTÄRK-
EREGELUNG

QUELLE

FOKUS +

STUMM/
STUMMSCHALTUNG
AUFHEBEN

OK


ZURÜCK

STARTSEITE

FOKUS -

MAUSMODUS



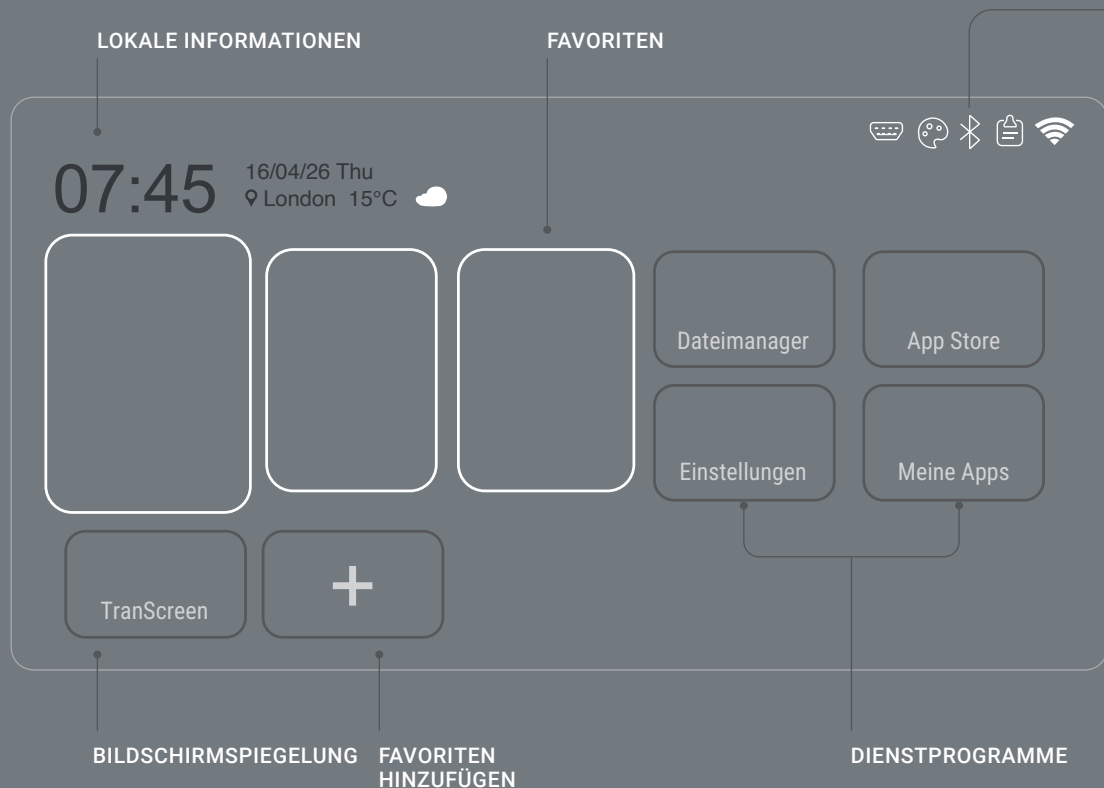

HDMI Klicken Sie hier, um den QUDA über ein HDMI-Kabel mit einem Computer, einer Konsole, einem Mediaplayer oder anderen Geräten zu verbinden.



HINTERGRUNDBILD Ändern Sie das Hintergrundbild aus den verfügbaren Optionen.



BLUETOOTH Klicken Sie hier, um eine Verbindung zu einem kompatiblen Gerät herzustellen. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus.



OPTIONEN Klicken Sie hier, um die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie zu lesen.



WI-FI Klicken Sie hier, um eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus.

Projektor einrichten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Projektor einzuschalten. Alternativ können Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Beim ersten Einschalten des Titan werden die Werkseinstellungen angezeigt.

Wählen Sie mithilfe der Fernbedienung die gewünschte Sprache und anschließend das Netzwerk aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung zu koppeln.

Der Projektor fokussiert automatisch. Zum manuellen Fokussieren verwenden Sie die Tasten „F+“ und „F-“ auf der Fernbedienung.

Stellen Sie sicher, dass der Projektor korrekt eingerichtet ist.

Auf dem Startbildschirm haben Sie Zugriff auf alle Anwendungen und Systemeinstellungen.

Hinweis: Beim ersten Öffnen einer App werden Sie direkt zum App Store weitergeleitet, um die neueste Version herunterzuladen.

DIE NETFLIX-APP

Die Netflix-App kann nur im Mausmodus verwendet werden. Der Projektor wechselt beim Öffnen von Netflix automatisch in den Mausmodus. Um manuell in den Mausmodus zu wechseln, drücken Sie die Maustaste auf der Fernbedienung.



Verwendung des Mausmodus

Um den Mausmodus zu verwenden, drücken Sie die Maustaste auf der Fernbedienung und navigieren Sie mit den Pfeiltasten (oben, unten, links, rechts). Einige Apps, wie z. B. Netflix, benötigen den Mausmodus. In diesen Fällen wird der Mausmodus automatisch aktiviert. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Navigation.

Verwendung eines USB-Speichergeräts

- Schließen Sie den USB-Speicherstick an den USB-Anschluss des Projektors an.
- Auf dem Startbildschirm wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass ein Gerät am USB-Anschluss erkannt wurde. Bestätigen Sie dies oder öffnen Sie die Inhalte über den Dateimanager.
- Unterstützte Dateiformate: FAT, FAT32 und NTFS.

Verwendung von HDMI

- Verbinden Sie den Projektor mit einem externen Gerät (z. B. Laptop, Konsole, Fernseher) mithilfe eines HDMI-Kabels.
- Wählen Sie auf dem Startbildschirm des QUDA das Signalquellensymbol oben rechts aus, um die Signalquelle zu wechseln, oder drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.
- Der Projektor zeigt automatisch die Inhalte des angeschlossenen Geräts an.
- Drücken Sie im HDMI-Modus die Menütaste auf der Fernbedienung, um die Einstellungen anzupassen. Hier können Sie beispielsweise das Seitenverhältnis ändern.

Bildschirmübertragung vom Gerät auf den QUDA Titan Pro mit TranScreen

Verwendung von iOS-Geräten mit TranScreen

- Stellen Sie sicher, dass Ihr QUDA und Ihr Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- Wählen Sie auf dem QUDA „TranScreen“ und anschließend die Option „AirPlay“.
- Öffnen Sie nun die Bildschirmspiegelungsoption auf Ihrem Gerät und verbinden Sie sich mit „Veho Titan Pro“.

Verwendung von Android-Geräten mit TranScreen

- Stellen Sie sicher, dass „TranScreen“ auf Ihrem Android-Gerät installiert ist.
- Öffnen Sie die „TranScreen“-App auf Ihrem Projektor und wählen Sie Android aus.
- Öffnen Sie anschließend „TranScreen“ auf Ihrem Android-Gerät und suchen Sie nach „QUDA Titan Pro“. Tippen Sie auf „Verbinden“.

Herunterladen von Apps

Beim Herunterladen neuer Apps empfehlen wir die Nutzung des im Projektor integrierten App-Stores, da dieser häufig aktualisiert wird und eine größere Auswahl an Apps bietet.

Fehlerbehebung

Warum funktioniert die Fernbedienung meines Projektors nicht mit Netflix?

Netflix auf dem QUDA Titan benötigt den Mausmodus. Drücken Sie die Taste für den Mausmodus auf der Fernbedienung und verwenden Sie die Pfeiltasten (oben, unten, links, rechts) zur Navigation.

Warum verbindet sich mein QUDA Titan nicht mit meinem WLAN?

Gehen Sie in die Einstellungen-App und setzen Sie den QUDA Titan auf die Werkseinstellungen zurück. Nach dem Neustart sollte die WLAN-Verbindung funktionieren.

Warum zeigt mein QUDA Titan die falsche Uhrzeit an?

Gehen Sie in die Projektoreinstellungen und suchen Sie nach „Datum und Uhrzeit“. Wählen Sie dort „Automatische Datums- und Uhrzeiteinstellung“. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr QUDA Titan die korrekte Uhrzeit Ihres WLAN-Netzwerks verwendet.

Warum funktioniert der Play Store auf meinem QUDA Titan nicht?

Stellen Sie sicher, dass Sie im Play Store mit einem aktiven Google-Konto angemeldet sind. Vergewissern Sie sich außerdem, dass Ihr QUDA Titan mit einem stabilen WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Wartung

Reinigung der Projektorlinse (Innenseite)

Entnehmen Sie mit dem mitgelieferten Reinigungsset einen der beiden Reinigungsstäbe und suchen Sie die kleine rechteckige Lasche (A) an der rechten Seite des Projektors. Entfernen Sie die Lasche mit dem beiliegenden Werkzeug. Führen Sie den Reinigungsstab anschließend in die Stauböffnung (B) ein. Reinigen Sie die Innenseite der Linse vorsichtig mit dem weichen Ende des Reinigungsstabs (C). Setzen Sie die Stauböffnung wieder an der Seite des Projektors ein (D).


Reinigung der Frontlinse (Außenseite)

Reinigen Sie die Frontlinse des Projektors mit dem mitgelieferten Reinigungstuch und entfernen Sie Fingerabdrücke und Schmutz. (Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Reinigungsmittel.)


Reinigung des Luftfilters

Entfernen Sie mit dem beiliegenden Werkzeug die vordere, stoffbezogene Abdeckung um die Linse. Suchen Sie anschließend die Lasche zum Öffnen des Luftfilters oben an der Linse. Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie Staub und Schmutz. Setzen Sie den sauberen Filter wieder in den Projektor ein und bringen Sie die magnetische Abdeckung wieder an.


A

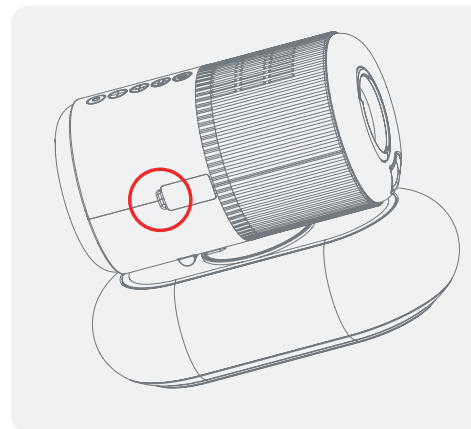


B

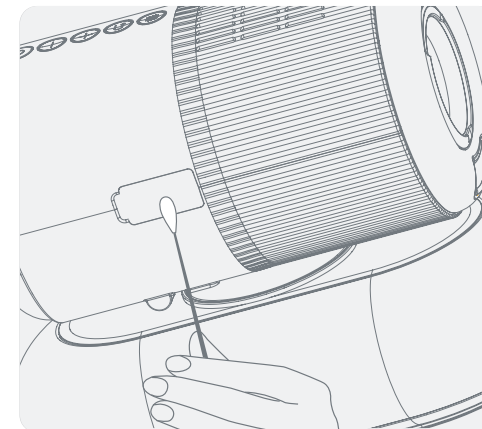


C

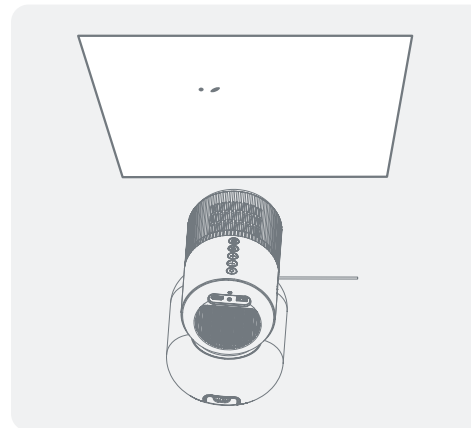

D

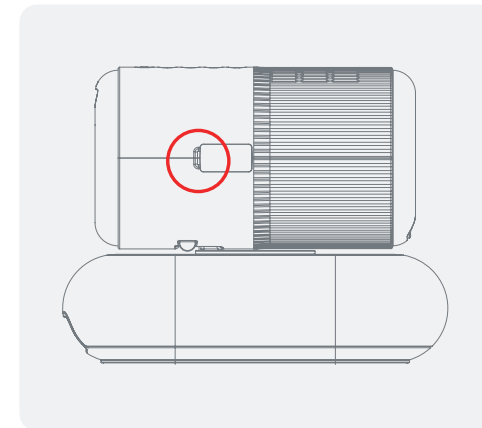

DE

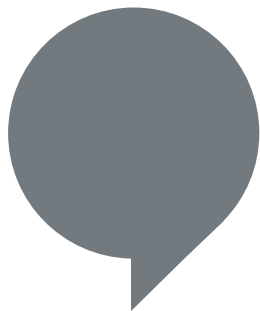

Unterstützung


Für Produktsupport besuchen Sie bitte unsere Tech-Support-Seite unter:
veho-world.com/product-support

Hej

Veho QUDA Titan Pro Smart-projektoren er et kraftværk, der opfylder alle dine streamingbehov. Med Android 13.0-operativsystem, indbyggede dobbelte 4Ω 2x 5W højklarhedshøjttalere, TZ-3 Pro Triple layer-glaslinse, 4k-afspilning, autofokus og mange flere funktioner.

Vigtigt: Begrænsninger for skærmspejling - Når du bruger Wi-Fi-skærmspejling, skal du være opmærksom på, at tredjepartsapps, såsom Netflix, Disney+ og andre streamingtjenester, muligvis ikke fungerer på grund af indholdsbeskyttelse og licensbegrænsninger. Brug de apps, der er forudinstalleret på projektoren, eller download appsene til projektoren ved hjælp af Google Play Store. Quda TITAN bruger TranScreen (Apple iOS) og Miracast (Android) til at caste din enhed til projektoren. Nogle enheder er dog ikke compatible, såsom Chromecast.

TITAN-kontroller

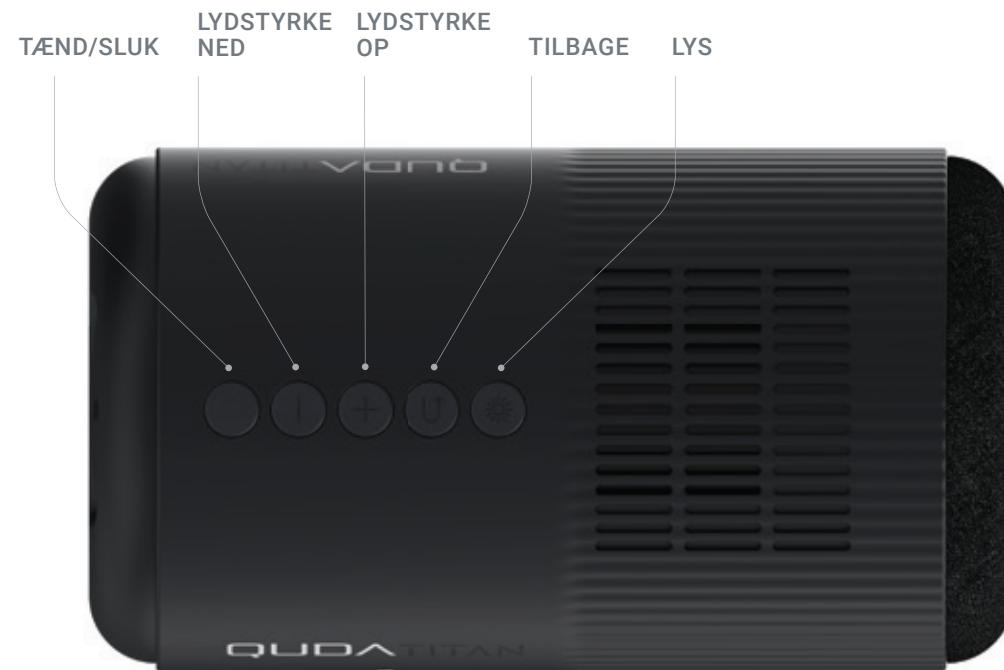

TITAN-kontroller

LINSE

INFRARØD SENSOR

HØJTTALER



TÆND/SLUK

UP/DOWN/
RIGHT/LEFT

MENU

LYDSTYRKEKNAPPER

KILDE

FOKUS +

LYDLØS/TIL

OK

TILBAGE

HJEM

FOKUS -

MUSETILSTAND





HDMI Klik for at tilslutte QUDA til en computer, konsol, medieafspiller eller andre enheder via et HDMI-kabel.



TAPET Skift baggrundstapeten fra de tilgængelige muligheder.



BLUETOOTH Klik for at oprette forbindelse til en kompatibel enhed. Vælg din enhed fra listen.



INDSTILLINGER Klik for at læse brugsbetingelserne og privatlivspolitikken.



WI-FI Klik for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Vælg dit Wi-Fi-netværk fra listen.

Opsætning af projektoren

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at starte projektoren. Eller tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen.

Når du starter Titan for første gang, vises projektorens fabriksindstillinger.

Brug fjernbetjeningen til at vælge det relevante sprog, vælg derefter netværket og par fjernbetjeningen ved at følge instruktionerne på skærmen.

Projektoren vil autofokusere. For at fokusere manuelt skal du bruge knapperne 'F+' og 'F-' på fjernbetjeningen.

Sørg for, at projektoren er konfigureret korrekt.

På startskærmen kan du få adgang til alle applikationer og systemindstillinger.

Bemærk: Når du åbner en app for første gang, bliver du ført direkte til App Store for at downloade den nyeste version af appen.

NETFLIX-APPEN

Netflix-appen kan kun bruges i musetilstand. Projektoren skifter automatisk til musetilstand, når du åbner Netflix. For at skifte manuelt til musetilstand skal du trykke på museknappen på fjernbetjeningen.



Brug af musetilstand

For at bruge musetilstand skal du trykke på museknappen på fjernbetjeningen og bruge pil op, ned, venstre og højre til at navigere. Nogle apps, f.eks. Netflix, kræver musetilstand for at fungere. For disse vil du automatisk blive sat i musetilstand. Brug pil op, ned, venstre og højre til at navigere.

Brug af en USB-hukommelsesenhed

- Tilslut USB-hukommelsesstikket til projektorens USB-port.
- Startskærmen viser en meddelelse, der angiver, at en enhed er blevet registreret i USB-porten. Bekræft eller åbn indholdet via filhåndteringen.
- Understøttede filformater: FAT-, FAT32- og NTFS-filsystemer.

Brug af HDMI

- Tilslut projektoren til en ekstern enhed (f.eks. bærbar computer, konsol, tv) ved hjælp af et HDMI-kabel.
- På QUDAs startskærm skal du vælge signalkildeikonet i øverste højre hjørne for at skifte signalkilde, eller trykke på signalkildeknappen på fjernbetjeningen.
- Projektoren viser automatisk indholdet fra den tilsluttede enhed.
- Når du er i HDMI-tilstand, skal du trykke på menuknappen på fjernbetjeningen for at justere indstillingerne. Her kan du justere punkter som f.eks. billedformatet.

Casting af din enhed til QUDA Titan Pro ved hjælp af TranScreen

Brug af iOS-enheder med TranScreen

- Sørg for, at din QUDA og enhed begge er forbundet til det samme WiFi-netværk.
- Vælg 'TranScreen' på QUDA'en, og vælg 'AirPlay'.
- Åbn derefter skærmspejlingsfunktionen på din enhed, og opret forbindelse til 'Veho Titan Pro'.

Brug af Android-enheder med TranScreen

- Sørg for, at du har downloadet 'TranScreen' på din Android-enhed.
- Åbn 'TranScreen'-appen på din projektor, og sørg for, at du har valgt Android-indstillingen.
- Åbn derefter 'TranScreen' på din Android-enhed, og søg efter 'QUDA Titan Pro'. Tryk på Opret forbindelse.

Download af apps

Når du downloader nye apps, anbefaler vi at bruge projektorens indbyggede appbutik på grund af dens hyppige opdateringer og større udvalg af apps.

Fejlfinding

Hvorfor virker min projektors fjernbetjening ikke med Netflix?

Netflix på QUDA Titan kræver musetilstandsfunktionen for at fungere. Tryk på knappen Musetilstand på fjernbetjeningen, og brug pil op, ned, venstre og højre til at navigere.

Hvorfor opretter min QUDA Titan ikke forbindelse til mit Wi-Fi-netværk?

Gå til indstillingsappen, og nulstil QUDA Titan til fabriksindstillingerne. Når du genstarter, burde du nu kunne oprette forbindelse til Wi-Fi.

Hvorfor viser min QUDA Titan det forkerte klokkeslæt?

Gå til projektorens indstillinger, og søg efter 'Dato og klokkeslæt'. Herfra skal du vælge 'Automatisk dato og klokkeslæt'. Dette sikrer, at din QUDA Titan bruger det korrekte klokkeslæt, der leveres af dit Wi-Fi-netværk.

Hvorfor virker Play Butik ikke på min QUDA Titan?

Sørg for, at du er logget ind på en aktiv Google-konto i Play Butik. Sørg også for, at din QUDA Titan er forbundet til et stabilt Wi-Fi-netværk.

Vedligeholdelse

Rengøring af projektorens indvendige linse

Brug det medfølgende rengøringssæt til at tage en af de to indvendige rengøringsspinde ud og finde den lille rektangulære tap på højre side af projektoren (A). Brug værktøjet til at fjerne tappen. Indsæt derefter rengøringsspinden i støvporten (B). Rengør forsigtigt indersiden af linsen med den bløde ende af den indvendige rengøringsspind (C). Sæt støvporten på siden af projektoren (D).


Rengøring af det ydre frontlinse

Brug den medfølgende rengøringsklud til at rengøre projektorens frontlinse og fjerne alle fingeraftryk og snavs. (Brug ikke skrappe kemikalier/rengøringsprodukter).


Rengøring af luftfilteret

Brug det medfølgende værktøj til at fjerne det forreste stofbeklædte stykke, der omgiver linsen. Find derefter trækflappen til luftfilteret øverst på linsen. Fjern filteret, og fjern snavs eller støv. Sæt derefter det rene filter tilbage på projektoren, og sæt det magnetiske dæksel på igen.


A

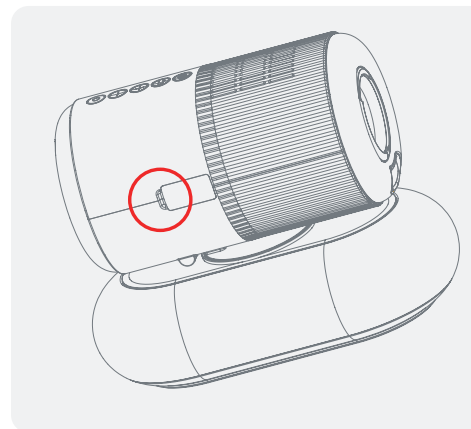


B

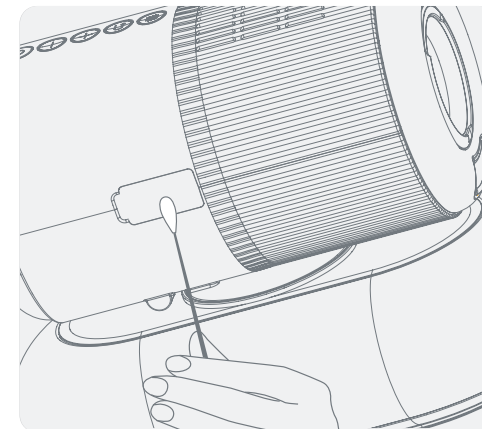


C

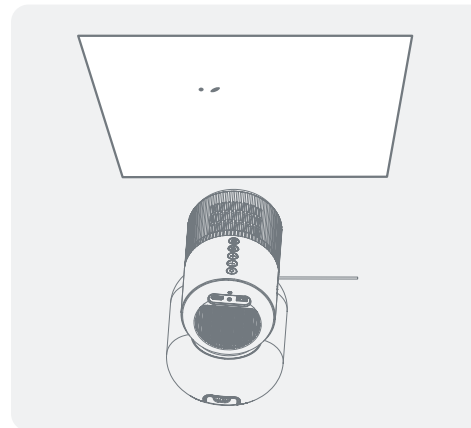

D

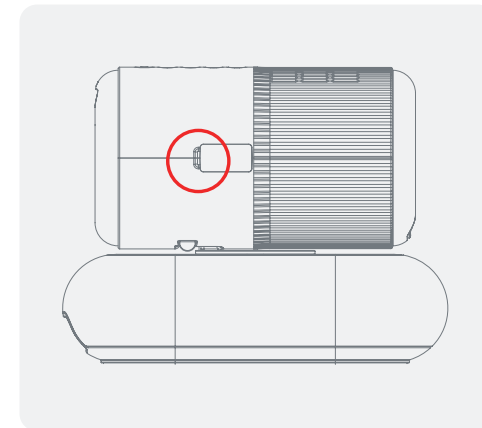

DK

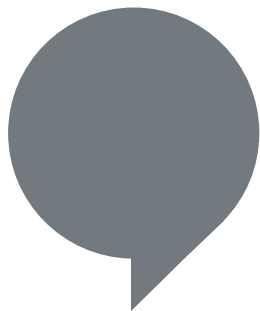

Support


For produktsupport besøg venligst vores tekniske supportside på:
veho-world.com/product-support

Olá

O projetor inteligente Veho QUDA Titan Pro é uma solução completa para todas as suas necessidades de streaming. Com sistema operativo Android 13.0, altifalantes duplos de 4Ω 2x 5W de alta clareza integrados, lente de vidro tripla TZ-3 Pro, reprodução em 4K, focagem automática e muitas outras características.

Importante: Limitações do espelhamento do ecrã - Ao utilizar o espelhamento de ecrã através de Wi-Fi, esteja ciente de que as aplicações de terceiros, como o Netflix, o Disney+ e outros serviços de streaming, podem não funcionar devido à proteção de conteúdos e às restrições de licenciamento. Utilize as aplicações pré-instaladas no projetor ou descarregue-as na Google Play Store. O Quda TITAN utiliza o Transcreen (Apple iOS) e o Miracast (Android) para transmitir o ecrã do seu dispositivo para o projetor. No entanto, alguns dispositivos não são compatíveis, como o Chromecast.

Controles TITAN

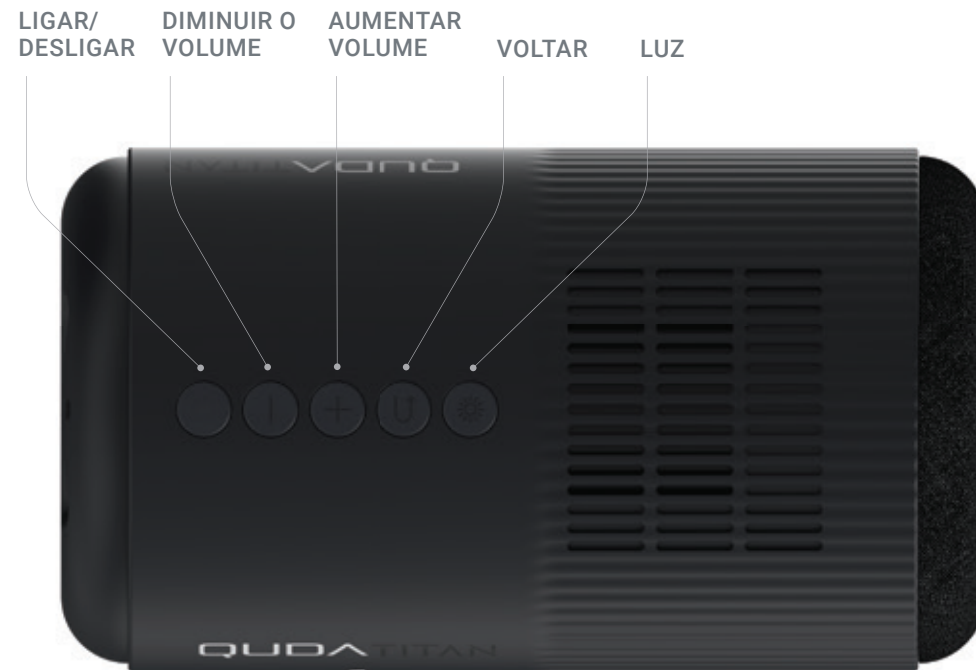

Controles TITAN

LENTE

SENSOR INFRAVERMELHO

ALTIFALANTE



PT

LIGAR/
DESLIGAR

PARACIMA/PARA
BAIXO/PARA A
DIREITA/PARA A
ESQUERDA

MENU

CONTROLES
DE VOLUME

FONTE

FOCO +

SILENCIAR/
ATIVAR SOM

OK

VOLTAR

PÁGINA INICIAL

FOCO -

MODULO RATO



Tela inicial

PT



HDMI Clique para ligar o QUDA a um computador, consola, leitor de multimédia ou outros dispositivos através de um cabo HDMI.



PAPEL DE PAREDE Altere o papel de parede de fundo a partir das opções disponíveis.



BLUETOOTH Clique para ligar a um dispositivo compatível. Selecione o seu dispositivo na lista.



OPÇÕES Clique para ler os termos de utilização e a política de privacidade.



WI-FI Clique para ligar a uma rede Wi-Fi. Selecione a sua rede Wi-Fi na lista.

Configurando o projetor

Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado durante 3 segundos para ligar o projetor. Ou pressione o botão de alimentação no comando.

Ao ligar o Titan pela primeira vez, serão apresentadas as definições de fábrica do projetor.

Utilizando o comando, selecione o idioma pretendido, selecione a rede e emparelhe o comando, seguindo as instruções no ecrã.

O projetor irá focar automaticamente. Para focar manualmente, utilize os botões "F+" e "F-" no comando à distância.

Certifique-se de que o projetor está configurado corretamente.

No ecrã inicial, pode aceder a todos os aplicativos e configurações do sistema.

Nota: ao abrir uma aplicação pela primeira vez, será direcionado para a App Store para descarregar a versão mais recente da aplicação.

O APLICATIVO NETFLIX

A aplicação Netflix só pode ser utilizada no modo rato. O projetor alternará automaticamente para o modo rato ao abrir o Netflix. Para alternar manualmente para o modo rato, prima o botão do rato no telecomando.



Usando o Modo Rato

Para utilizar o modo rato, prima o botão do rato no telecomando e utilize as setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para navegar. Algumas aplicações, como o Netflix, requerem o modo rato para funcionar. Nestes casos, entrará automaticamente no modo rato. Utilize as setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para navegar.

Utilizar um dispositivo de memória USB

- Ligue o pen drive à porta USB do projetor.
- O ecrã inicial apresentará uma mensagem indicando que um dispositivo foi detetado na porta USB. Confirme ou abra o conteúdo através do gestor de ficheiros.
- Formatos de ficheiro suportados: sistemas de ficheiros FAT, FAT32 e NTFS.

Utilizando HDMI

- Ligue o projetor a um dispositivo externo (por exemplo, computador portátil, consola, TV) utilizando um cabo HDMI.
- No ecrã inicial do QUDA, selecione o ícone da fonte de sinal no canto superior direito para alternar a fonte de sinal ou prima o botão da fonte de sinal no telecomando.
- O projetor irá apresentar automaticamente o conteúdo do dispositivo ligado.
- No modo HDMI, prima o botão Menu no telecomando para ajustar as definições. Aqui pode ajustar pontos como a proporção do ecrã.

Transmitir o ecrã do seu dispositivo para o QUDA Titan Pro utilizando o TranScreen

Utilizar dispositivos iOS com o TranScreen

- Certifique-se de que o QUDA e o seu dispositivo estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
- Selecione 'TranScreen' no QUDA e selecione a opção 'AirPlay'.
- De seguida, abra a opção de espelhamento de ecrã no seu dispositivo e ligue-se ao 'Veho Titan Pro'.

Utilizar dispositivos Android com o TranScreen

- Certifique-se de que tem o 'TranScreen' instalado no seu dispositivo Android.
- Abra a aplicação 'TranScreen' no seu projetor e certifique-se de que selecionou a opção Android.
- De seguida, abra o 'TranScreen' no seu dispositivo Android e pesquise por 'QUDA Titan Pro'. Pressione conectar.

Baixando aplicações

Ao descarregar novas aplicações, recomendamos que utilize a loja de aplicações integrada do projetor devido às suas atualizações frequentes e à maior variedade de aplicações.

Solução de problemas

Porque é que o comando do meu projetor não funciona com a Netflix?

A Netflix no QUDA Titan requer a função Mouse Mode para funcionar. Prima o botão Modo Rato no comando e utilize as setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para navegar.

Porque é que o meu QUDA Titan não se está a ligar à minha rede Wi-Fi?

Aceda à aplicação Definições e restaure as definições de fábrica do QUDA Titan. Após a reinicialização, deverá conseguir ligar-se ao Wi-Fi.

Porque é que o meu QUDA Titan está a mostrar a hora errada?

Aceda às definições do projetor e procure por "Data e hora". Selecione "Data e hora automáticas". Isto garante que o seu QUDA Titan utiliza a hora correta fornecida pela sua rede Wi-Fi.

Porque é que a Play Store não funciona no meu QUDA Titan?

Certifique-se de que está ligado a uma conta Google ativa na Play Store. Além disso, verifique se o seu QUDA Titan está ligado a uma rede Wi-Fi estável.

Manutenção

Limpeza da lente interna do projetor

Utilizando o kit de limpeza fornecido, retire uma das duas varetas de limpeza internas e localize a pequena aba retangular na lateral direita do projetor (A). Utilize a ferramenta de remoção para retirar a patilha. Em seguida, insira a vareta de limpeza na porta de pó (B). Limpe cuidadosamente a parte interior da lente com a extremidade macia da vareta de limpeza interior (C). Volte a colocar a tampa da porta anti-pó na lateral do projetor (D).


Limpeza da lente frontal exterior

Utilizando o pano de limpeza fornecido, limpe a lente frontal do projetor, removendo todas as impressões digitais e detritos. (Não utilize produtos químicos/de limpeza agressivos).


Limpeza do filtro de ar

Utilizando a ferramenta de remoção fornecida, retire a peça frontal revestida de tecido que envolve a lente. Em seguida, localize a patilha de puxar do filtro de ar na parte superior da objetiva. Remova o filtro e limpe quaisquer detritos ou pó. Depois, volte a colocar o filtro limpo no projetor e volte a colocar a tampa magnética.


A

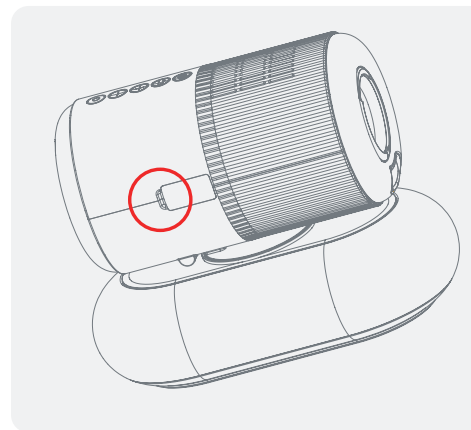


B

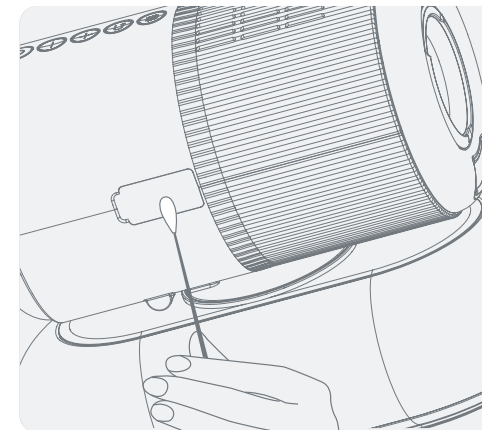


C

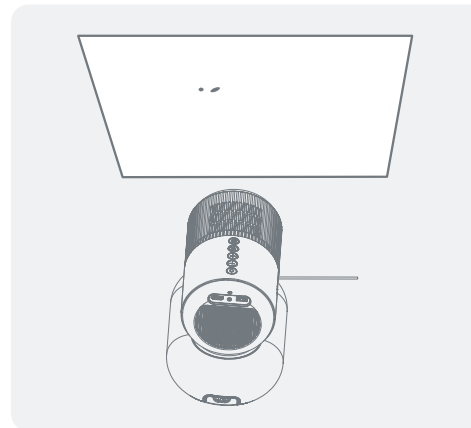

D

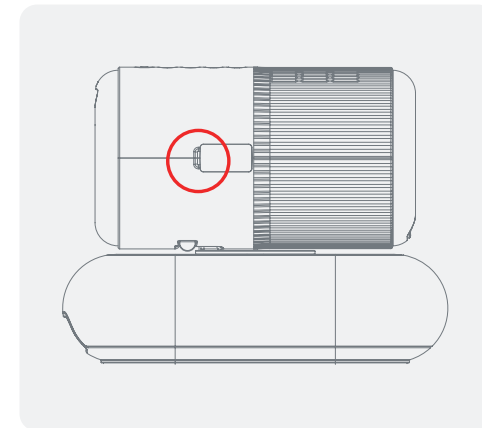

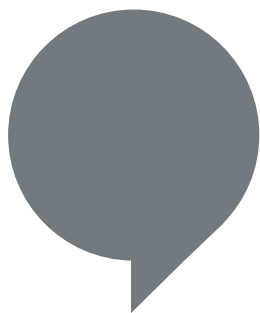

Apoio

Obter suporte ao produto, visite nossa página de suporte técnico em:

veho-world.com/product-support

中文

你好

VEHO QUDA TITAN PRO 智能投影仪功能强大，可满足您的所有流媒体需求。它搭载 ANDROID 13.0 操作系统，内置双 4Ω 2X 5W 高清晰度扬声器、TZ-3 PRO 三层玻璃镜头、支持 4K 播放、自动对焦等诸多功能。

重要提示：屏幕镜像限制 – 使用 WI-FI 屏幕镜像时，请注意，由于内容保护和许可限制，NETFLIX、DISNEY+ 等第三方应用可能无法正常工作。请使用投影仪预装的应用，或通过 GOOGLE PLAY 商店下载应用到投影仪。QUDA TITAN 使用 TRANSCREEN (APPLE IOS) 和 MIRACAST (ANDROID) 将您的设备画面投射到投影仪上。但部分设备可能不兼容，例如 CHROMECAST。

TITAN 控制




TITAN 控制

镜头

红外传感器

扬声器



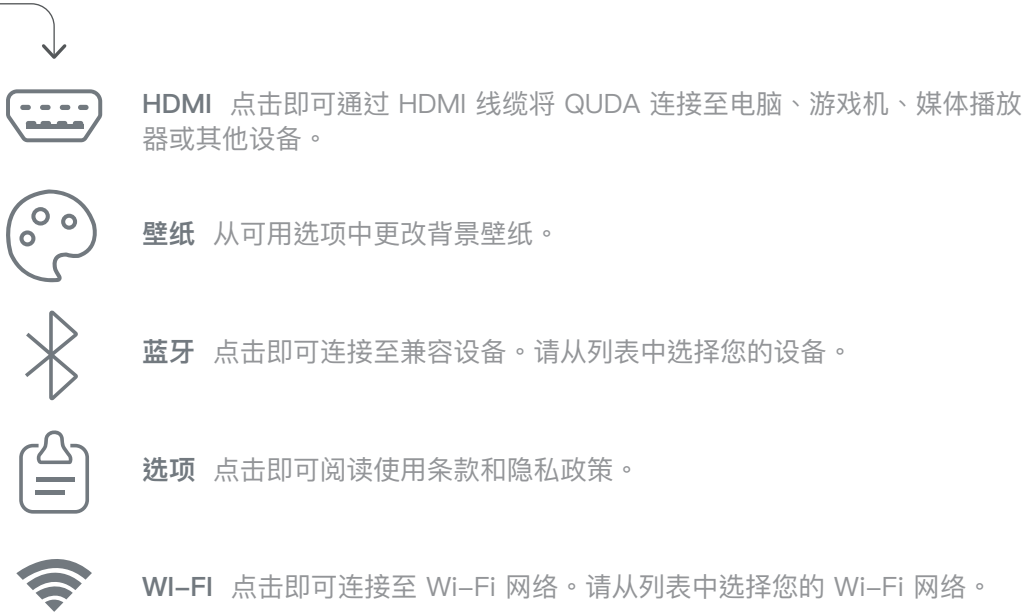

操作指南

设置投影机

按住电源按钮 3 秒钟即可启动投影机。或者，按下遥控器上的电源按钮。

首次启动 Titan 投影机时，将显示其出厂设置。

使用遥控器选择合适的语言，然后选择网络并按照屏幕提示配对遥控器。

投影机将自动对焦。要手动对焦，请使用遥控器上的“F+”和“F-”按钮。

确保投影机设置正确。

在主屏幕上，您可以访问所有应用程序和系统设置。

请注意：首次打开应用程序时，系统将直接跳转到 App Store 下载该应用程序的最新版本。

NETFLIX 应用程序

Netflix 应用程序只能在鼠标模式下使用。打开 Netflix 时，投影机将自动切换到鼠标模式。要手动切换到鼠标模式，请按下遥控器上的鼠标按钮。



使用鼠标模式

要使用鼠标模式，请按下遥控器上的鼠标按钮，然后使用上下左右方向键进行导航。某些应用程序（例如 Netflix）需要鼠标模式才能运行。对于这些应用程序，系统会自动切换到鼠标模式。使用上下左右方向键进行导航。

使用 USB 存储设备

- 将 USB 存储设备连接到投影机的 USB 端口。
- 主屏幕将显示一条消息，指示已在 USB 端口检测到设备。通过文件管理器确认或打开内容。
- 支持的文件格式：FAT、FAT32 和 NTFS 文件系统。

使用 HDMI

- 使用 HDMI 线缆将投影机连接到外部设备（例如笔记本电脑、游戏机、电视）。
- 在 QUDA 的主屏幕上，选择右上角的信号源图标切换信号源，或按下遥控器上的信号源按钮。
- 投影机将自动显示来自已连接设备的内容。
- 在 HDMI 模式下，按遥控器上的菜单按钮调整设置。您可以在此处调整宽高比等设置。

使用 TranScreen 将您的设备投射到 QUDA Titan Pro

使用 iOS 设备连接 TranScreen

- 确保您的 QUDA 和设备都连接到同一个 Wi-Fi 网络。
- 在 QUDA 上选择“TranScreen”，然后选择“AirPlay”选项。
- 接下来，在您的设备上打开屏幕镜像选项，并连接到“Veho Titan Pro”。

使用 Android 设备连接 TranScreen

- 确保您的 Android 设备上已下载“TranScreen”。
- 在投影仪上打开“TranScreen”应用，并确保已选择 Android 选项。
- 接下来，在您的 Android 设备上打开“TranScreen”，找到“QUDA Titan Pro”。点击连接。

下载应用程序

下载新应用程序时，我们建议使用投影仪内置的应用商店，因为它的更新更频繁，应用程序种类也更丰富。

故障排除

为什么我的投影机遥控器无法控制 Netflix ？

QUDA Titan 上的 Netflix 需要启用鼠标模式才能运行。按下遥控器上的鼠标模式按钮，然后使用上下左右方向键进行导航。

为什么我的 QUDA Titan 无法连接到我的 Wi-Fi 网络？

请前往设置应用，将 QUDA Titan 恢复出厂设置。重启后，您应该可以连接到 Wi-Fi 网络了。

为什么我的 QUDA Titan 显示的时间不正确？

请前往投影机的设置，找到“日期和时间”。选择“自动日期和时间”。这样可以确保您的 QUDA Titan 使用 Wi-Fi 网络提供的正确时间。

为什么我的 QUDA Titan 无法打开 Play 商店？

请确保您已登录有效的 Google 帐户访问 Play 商店。同时，请确保您的 QUDA Titan 已连接到稳定的 Wi-Fi 网络。

维护

清洁投影机内部镜头

使用随附的清洁套装，取出两根内部清洁棒中的一根，找到投影机右侧的小矩形卡扣 (A)。使用撬棒取下卡扣。然后，将清洁棒插入除尘口 (B)。用清洁棒柔软的一端轻轻清洁镜头内部 (C)。将除尘口重新装回投影机侧面 (D)。


清洁外部前镜头

使用随附的清洁布清洁投影机的前镜头，去除所有指纹和碎屑。（请勿使用任何刺激性化学品/清洁剂）。


清洁空气过滤器

使用随附的撬棒取下镜头周围的织物覆盖层。然后，找到镜头顶部的空气过滤器拉片。取出过滤器并清除所有碎屑或灰尘。之后，将清洁后的过滤器放回投影机，并盖上磁性盖。


A

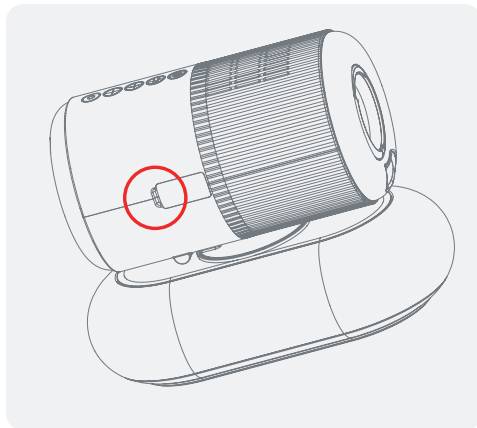


B

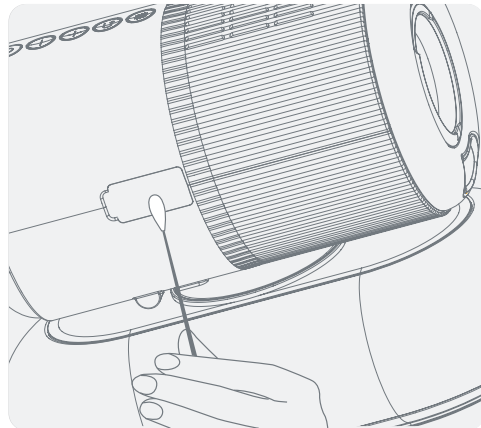


C

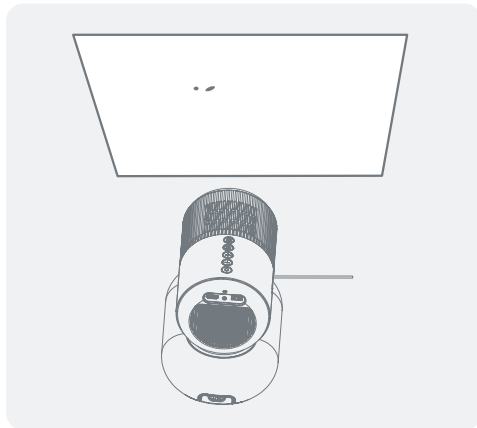

D

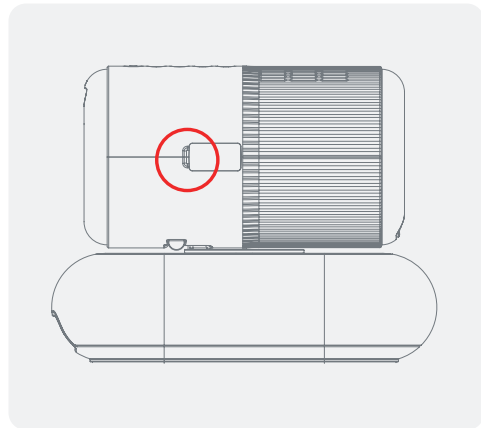

中文

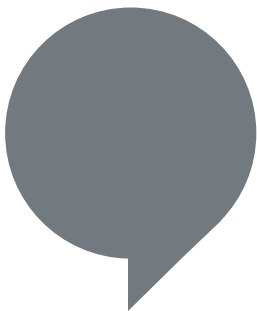

支持

如需产品支持，请访问我们的技术支持页面：

veho-world.com/product-support

こんにちは

VEHO QUDA TITAN PROスマートプロジェクターは、あらゆるストリーミングニーズを満たすパワフルなプロジェクターです。ANDROID 13.0オペレーティングシステム、内蔵デュアル4Ω 2X 5W高音質スピーカー、TZ-3 PRO三層ガラスレンズ、4K再生、オートフォーカスなど、豊富な機能を搭載しています。

重要:画面ミラーリングの制限事項 - WI-FI画面ミラーリングを使用する場合、NETFLIX、DISNEY+などのサードパーティ製アプリやその他のストリーミングサービスは、コンテンツ保護やライセンス制限により動作しない場合がありますのでご注意ください。プロジェクターにプリインストールされているアプリを使用するか、GOOGLE PLAYストアからアプリをダウンロードしてください。QUDA TITANは、TRANSCREEN (APPLE IOS) とMIRACAST (ANDROID) を使用してデバイスをプロジェクターにキャストします。ただし、CHROMECASTなど、一部のデバイスは互換性がありません。

TITANの操作方法



TITANの操作方法

レンズ

赤外線センサー

スピーカー



日本人

電源

上/下/右/左

メニュー

音量調節

ソース

フォーカス+



ミュート/
ミュート解除

OK

戻る


ホーム

フォーカス -

マウスモード



ホーム画面

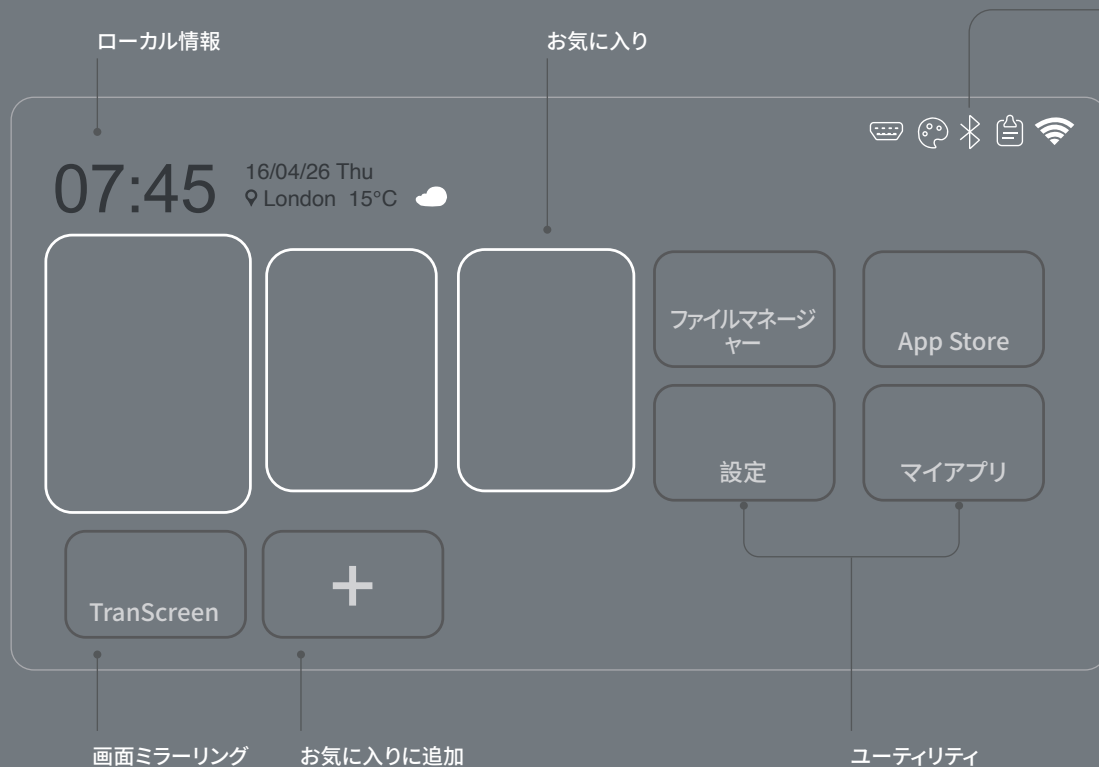

HDMI QUDAをHDMIケーブルでパソコン、ゲーム機、メディアプレーヤーなどの機器に接続するには、ここをクリックしてください。



壁紙 背景の壁紙を、利用可能なオプションから選択して変更できます。



BLUETOOTH 対応機器に接続するには、ここをクリックしてください。リストからお使いの機器を選択してください。



オプション 利用規約とプライバシーポリシーを読むには、ここをクリックしてください。



WI-FI Wi-Fiネットワークに接続するには、ここをクリックしてください。リストからお使いのWi-Fiネットワークを選択してください。

操作ガイド

プロジェクターのセットアップ

プロジェクターを起動するには、電源ボタンを3秒間長押ししてください。または、リモコンの電源ボタンを押してください。

Titanを初めて起動すると、プロジェクターの工場出荷時設定が表示されます。

リモコンを使って適切な言語を選択し、ネットワークを選択して、画面の指示に従ってリモコンをペアリングしてください。

プロジェクターは自動でフォーカスを調整します。手動でフォーカスを調整するには、リモコンの「F+」ボタンと「F-」ボタンを使用してください。

プロジェクターが正しく設定されていることを確認してください。

ホーム画面では、すべてのアプリケーションとシステム設定にアクセスできます。

ご注意: アプリを初めて起動すると、App Storeに直接移動して最新バージョンのアプリをダウンロードします。

NETFLIXアプリ

Netflixアプリはマウスモードでのみ使用できます。Netflixを開くと、プロジェクターは自動的にマウスモードに切り替わります。手動でマウスモードに切り替えるには、リモコンのマウスボタンを押してください。



マウスモードの使用

マウスモードを使用するには、リモコンのマウスボタンを押し、上下左右の矢印キーで操作してください。Netflixなど、一部のアプリはマウスモードが必要です。これらのアプリでは、自動的にマウスモードに切り替わります。上下左右の矢印キーで操作してください。

USBメモリデバイスの使用

- USBメモリをプロジェクターのUSBポートに接続します。
- ホーム画面に、USBポートにデバイスが検出されたことを示すメッセージが表示されます。ファイルマネージャーを使用して、コンテンツを確認するか開いてください。
- 対応ファイル形式: FAT、FAT32、NTFSファイルシステム

HDMIの使用

- HDMIケーブルを使用して、プロジェクターを外部デバイス（ノートパソコン、ゲーム機、テレビなど）に接続します。
- QUDAのホーム画面で、右上隅の信号ソースアイコンを選択して信号ソースを切り替えるか、リモコンの信号ソースボタンを押してください。
- プロジェクターは、接続されたデバイスのコンテンツを自動的に表示します。
- HDMIモードの場合、リモコンのメニューボタンを押して設定を調整してください。アスペクト比などの項目を調整できます。

トラブルシューティング

TranScreenを使用してデバイスの画面をQUDA Titan Proにキャストする

iOSデバイスでTranScreenを使用する場合

- QUDAとデバイスの両方が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。
- QUDAで「TranScreen」を選択し、「AirPlay」オプションを選択します。
- 次に、デバイスで画面ミラーリングオプションを開き、「Veho Titan Pro」に接続します。

AndroidデバイスでTranScreenを使用する場合

- Androidデバイスに「TranScreen」がダウンロードされていることを確認してください。
- プロジェクターで「TranScreen」アプリを開き、Androidオプションが選択されていることを確認してください。
- 次に、Androidデバイスで「TranScreen」を開き、「QUDA Titan Pro」を探します。「接続」をタップします。

アプリのダウンロード

新しいアプリをダウンロードする際は、頻繁にアップデートが行われ、アプリの種類も豊富なプロジェクター内蔵のアプリストアのご利用をお勧めします。

プロジェクターのリモコンでNetflixが使えないのはなぜですか？

QUDA TitanでNetflixを使用するには、マウスモード機能が必要です。リモコンのマウスモードボタンを押して、上下左右の矢印キーで操作してください。

QUDA TitanがWi-Fiネットワークに接続できないのはなぜですか？

設定アプリを開き、QUDA Titanを「工場出荷時設定にリセット」してください。再起動後、Wi-Fiに接続できるようになるはずです。

QUDA Titanの時刻が間違っているのはなぜですか？

プロジェクターの設定を開き、「日付と時刻」を探してください。ここで「日付と時刻を自動設定」を選択してください。これにより、QUDA TitanはWi-Fiネットワークから提供される正しい時刻を使用ようになります。

QUDA TitanでPlayストアが使えないのはなぜですか？

Playストアで有効なGoogleアカウントにログインしていることを確認してください。また、QUDA Titanが安定したWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

メンテナンス

プロジェクター内部レンズの清掃

付属のクリーニングキットを使用し、2本の内部クリーニングスティックのうち1本を取り出し、プロジェクター右側面にある小さな長方形のタブ(A)を探します。ピックツールを使ってタブを取り外します。次に、クリーニングスティックをダストポート(B)に差し込みます。内部クリーニングスティックの柔らかい先端(C)を使って、レンズ内部を優しく清掃します。ダストポートをプロジェクター側面に取り付けます(D)。


前面レンズの清掃

付属のクリーニングクロスを使用して、プロジェクターの前面レンズを拭き、指紋やゴミを取り除きます。(強力な化学薬品や洗剤は使用しないでください。)


エアフィルターの清掃

付属のピックツールを使用して、レンズを囲む布製のカバーを取り外します。次に、レンズ上部にあるエアフィルターのプルタブを探します。フィルターを取り外し、ゴミや埃を取り除きます。清掃したフィルターをプロジェクターに戻し、マグネット式のカバーを取り付けます。


A

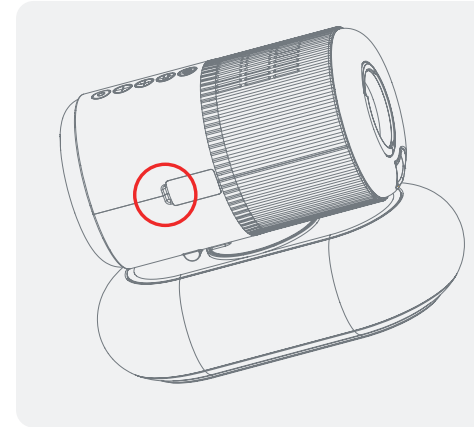


B

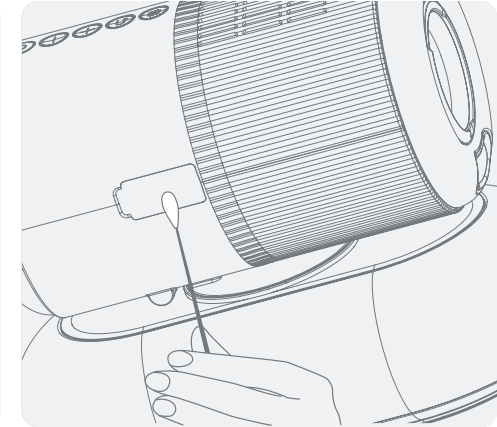


C

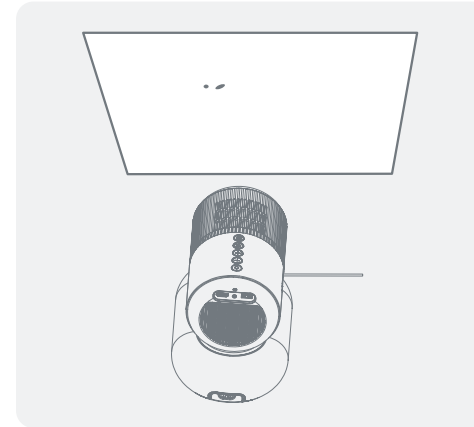

D

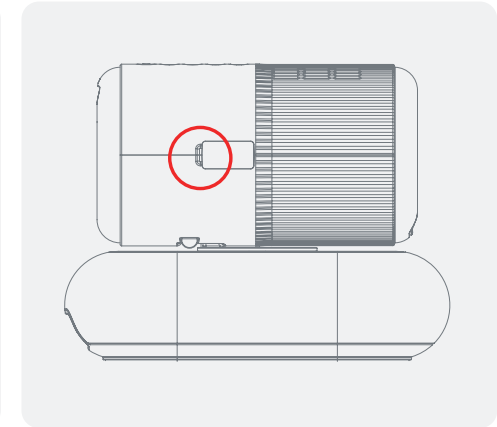

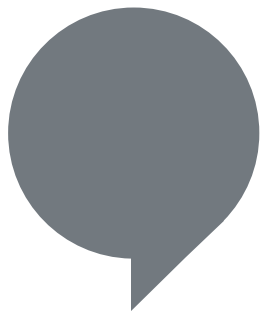

サポート

製品サポートについては、次のテクニカル サポート ページをご覧ください
veho-world.com/product-support

EC Declaration of Conformity

Hereby, Veho UK LTD declares that the radio equipment type (VPJ-004-TP) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at <https://veho-world.com/compliance/>

Frequency band(s) - 2.4 GHz: 2.400 – 2.4835 GHz / 5 GHz: 5.15 GHz – 5.85 GHz

Maximum radio-frequency power - 2.4 GHz: 17dBm / 5 GHz: 14dBm / Bluetooth: 10dBm

Compliance and safety directives can be updated at any time, please refer to our compliance page on our website on a regular basis. Which you will find by following this link <https://veho-world.com/compliance/>



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by VEHO GLOBAL GROUP LIMITED is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PROP 65: For more information on PROP 65 & disclaimer visit veho-world.com/prop65



Pebble MG5 Magsafe Power Bank



Kuzo Pro Sports Smart Watch



M-Series MZ-9 FORTIFY Wireless Speaker